

Scha

Weite

Maßsta

Aufteilung Depron 3mm

583

Maßstab 1:5


"schöne Seite" oben


Flachbrett-Flieger


Weitere Hinweise und Infos sh. Baubeschreibung

Maßstab 1:1

Gez: Wolfgang Döhler 22.11.2015

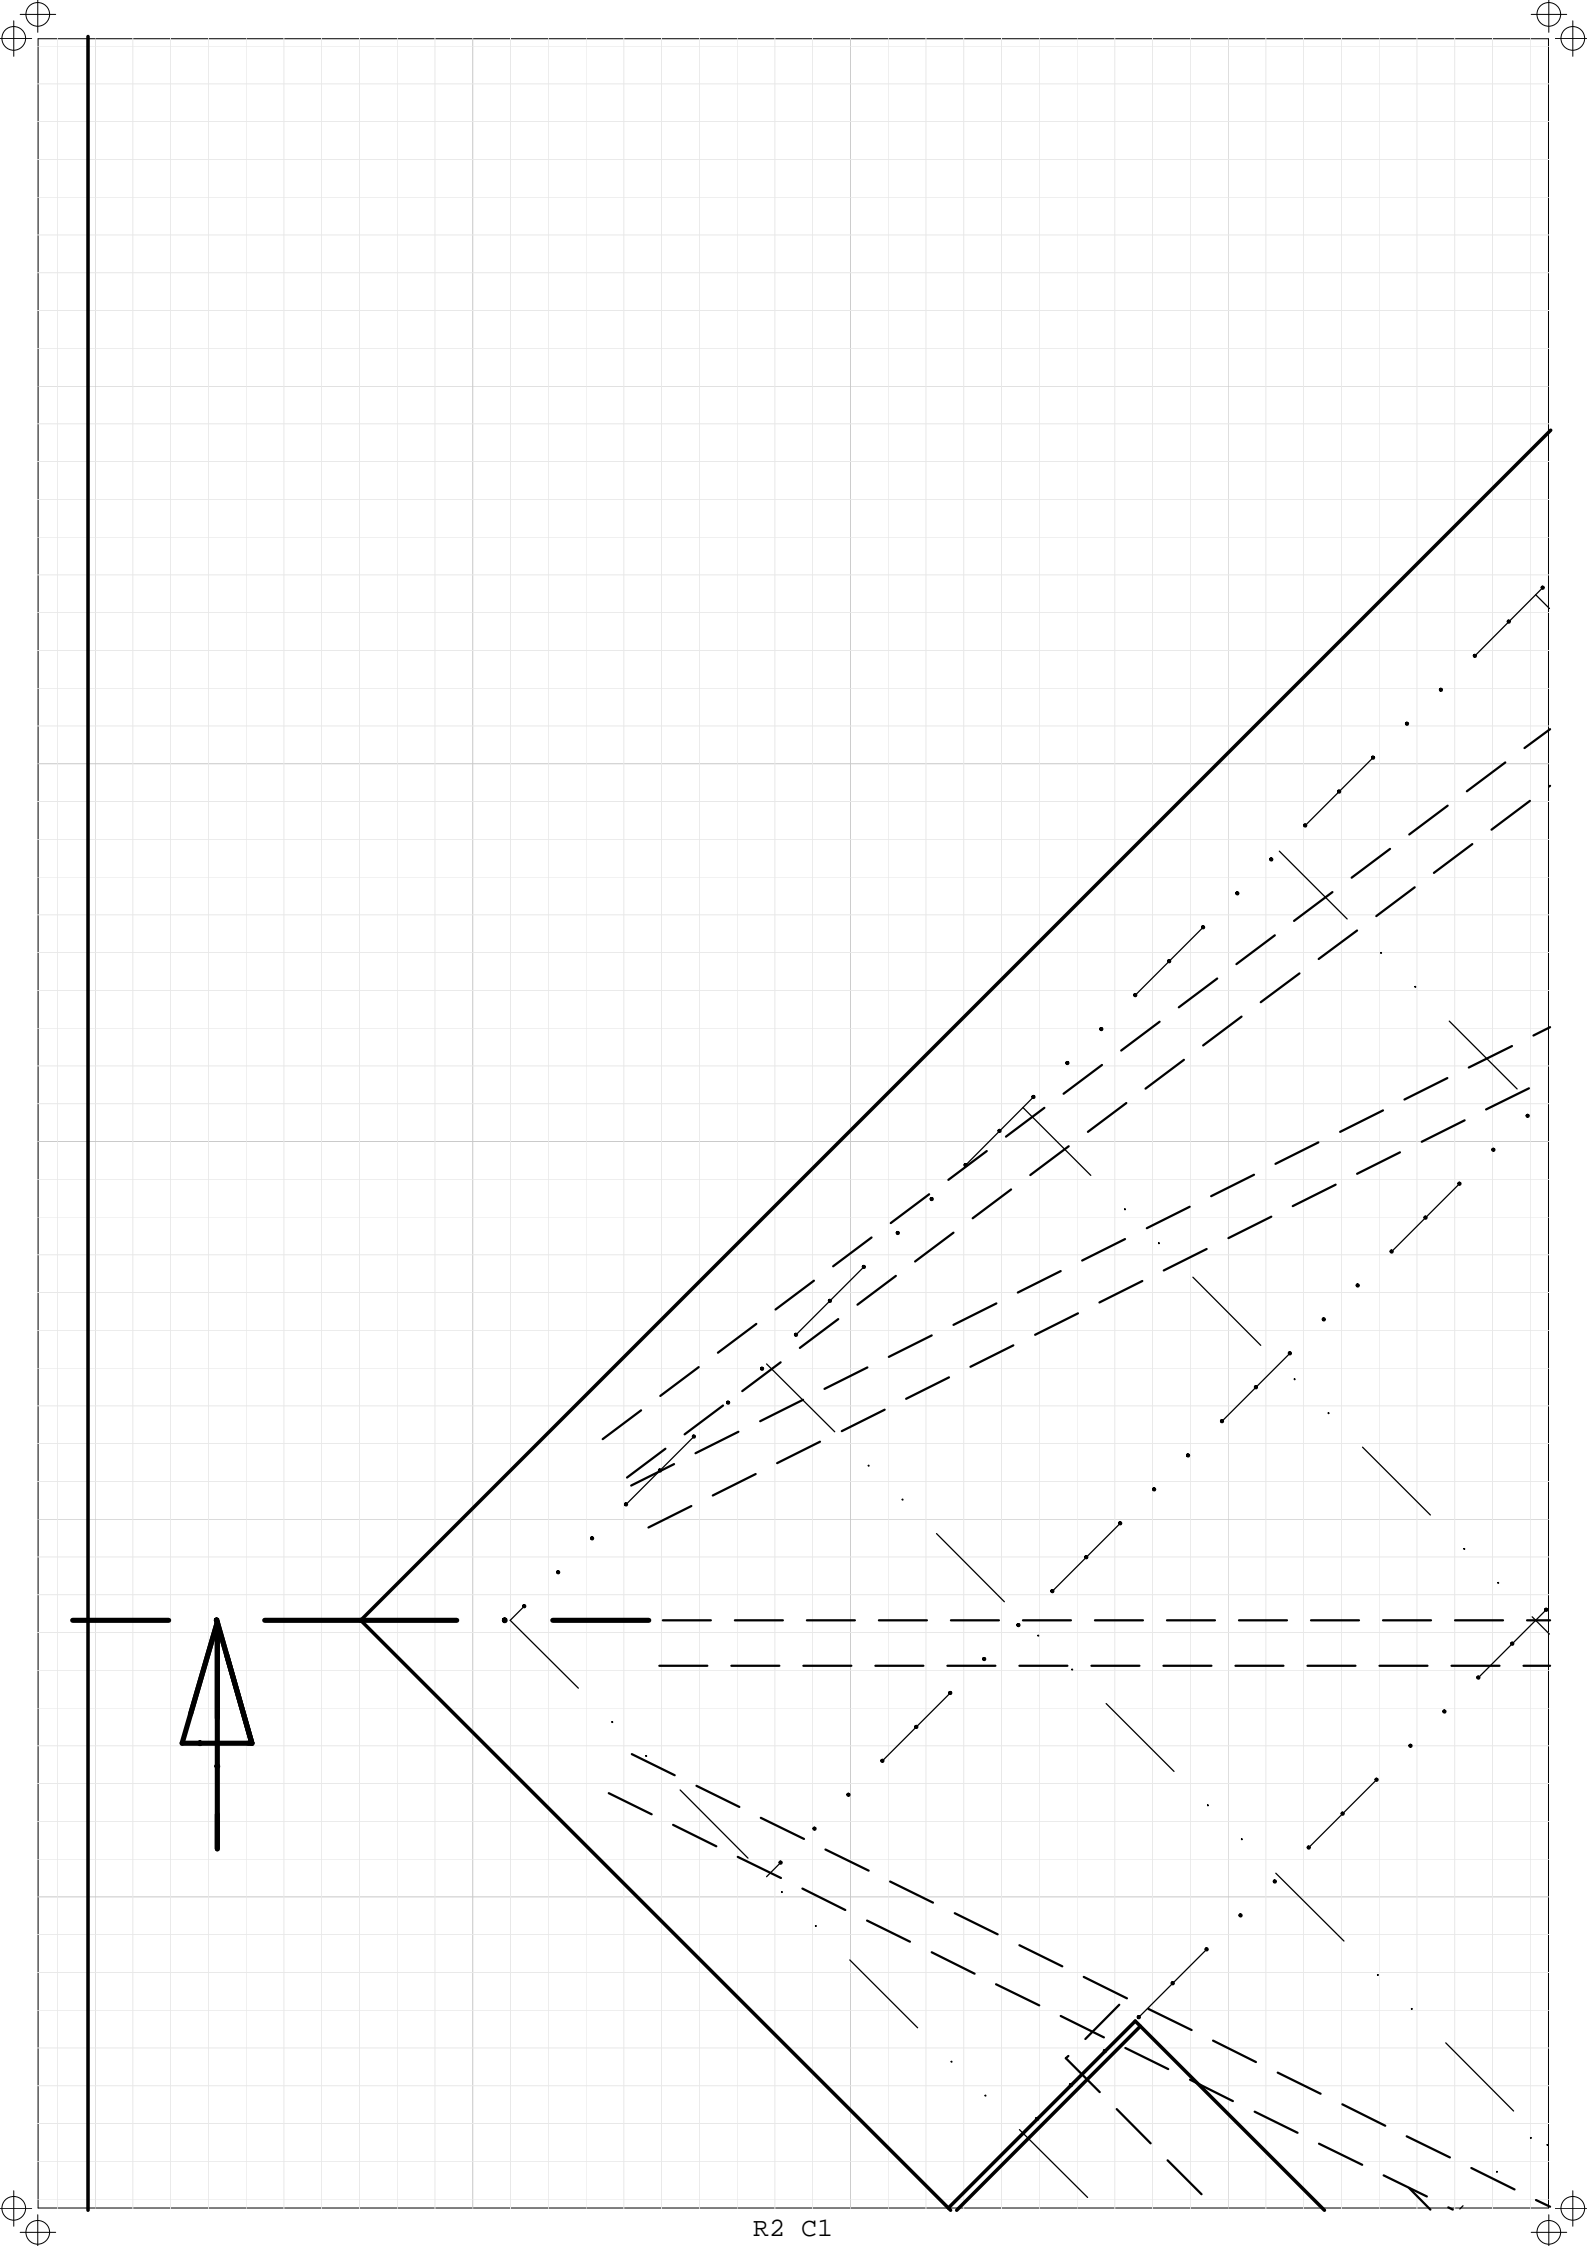

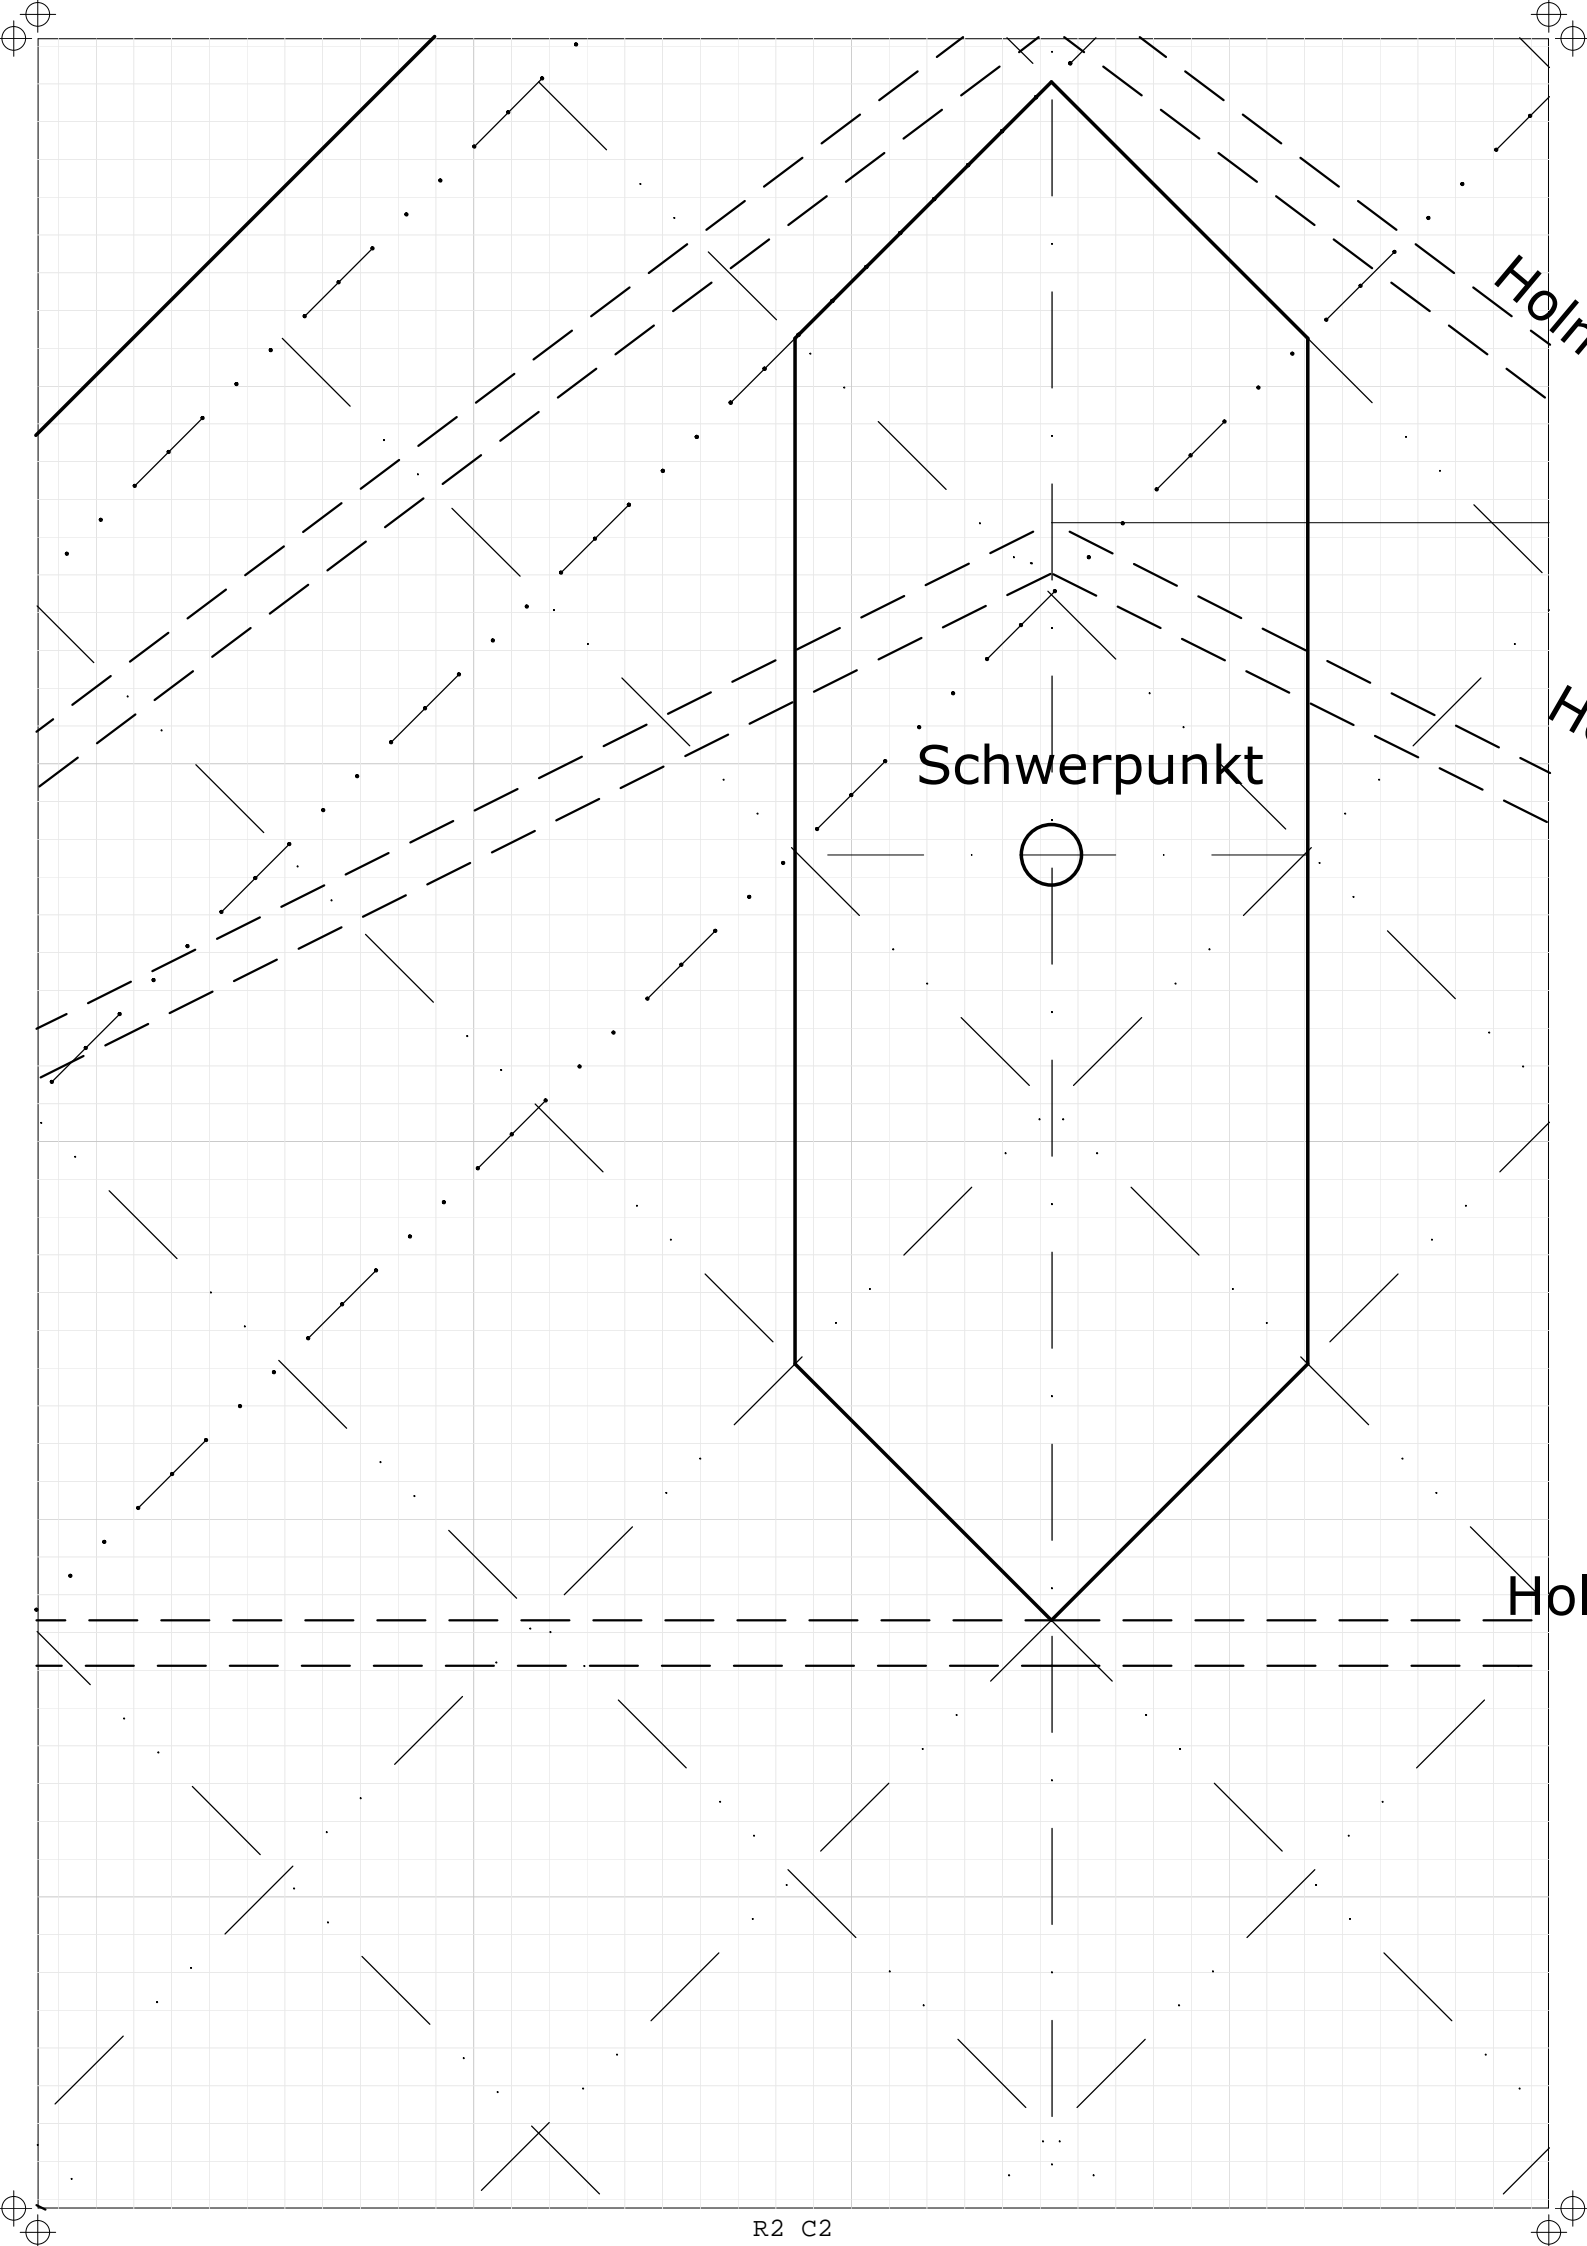

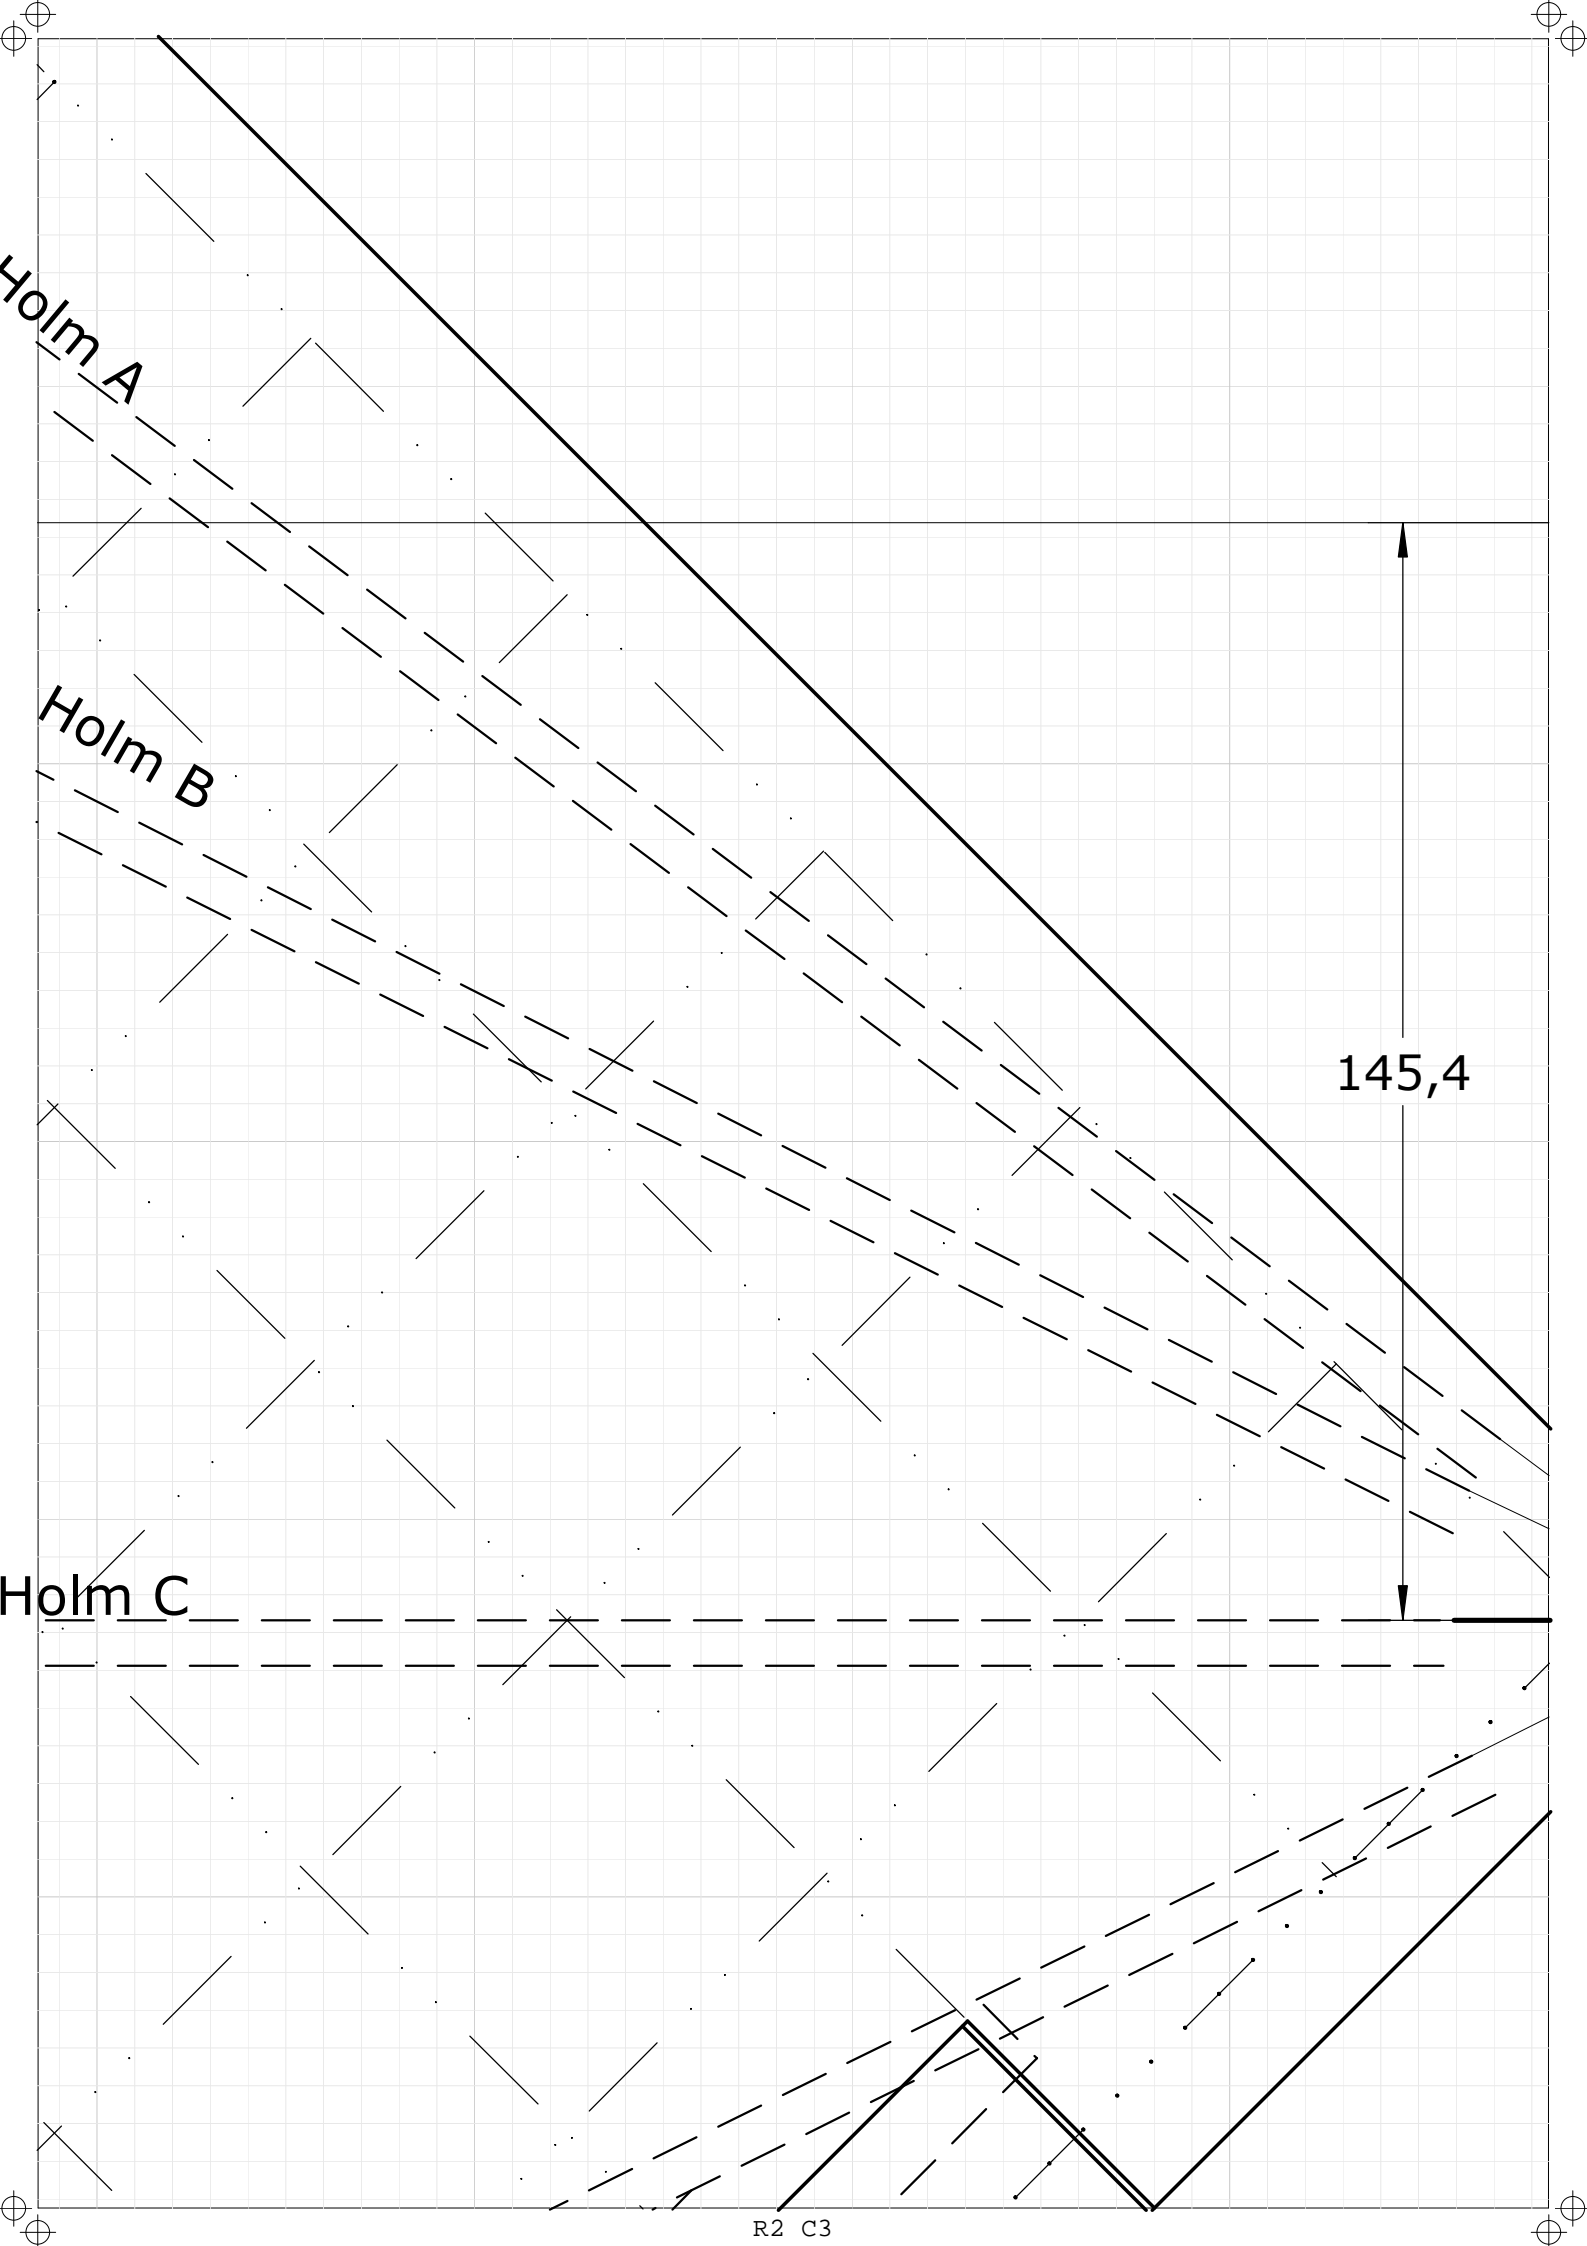


Holm A

Holm B

Holm C


145,4

R2 C3

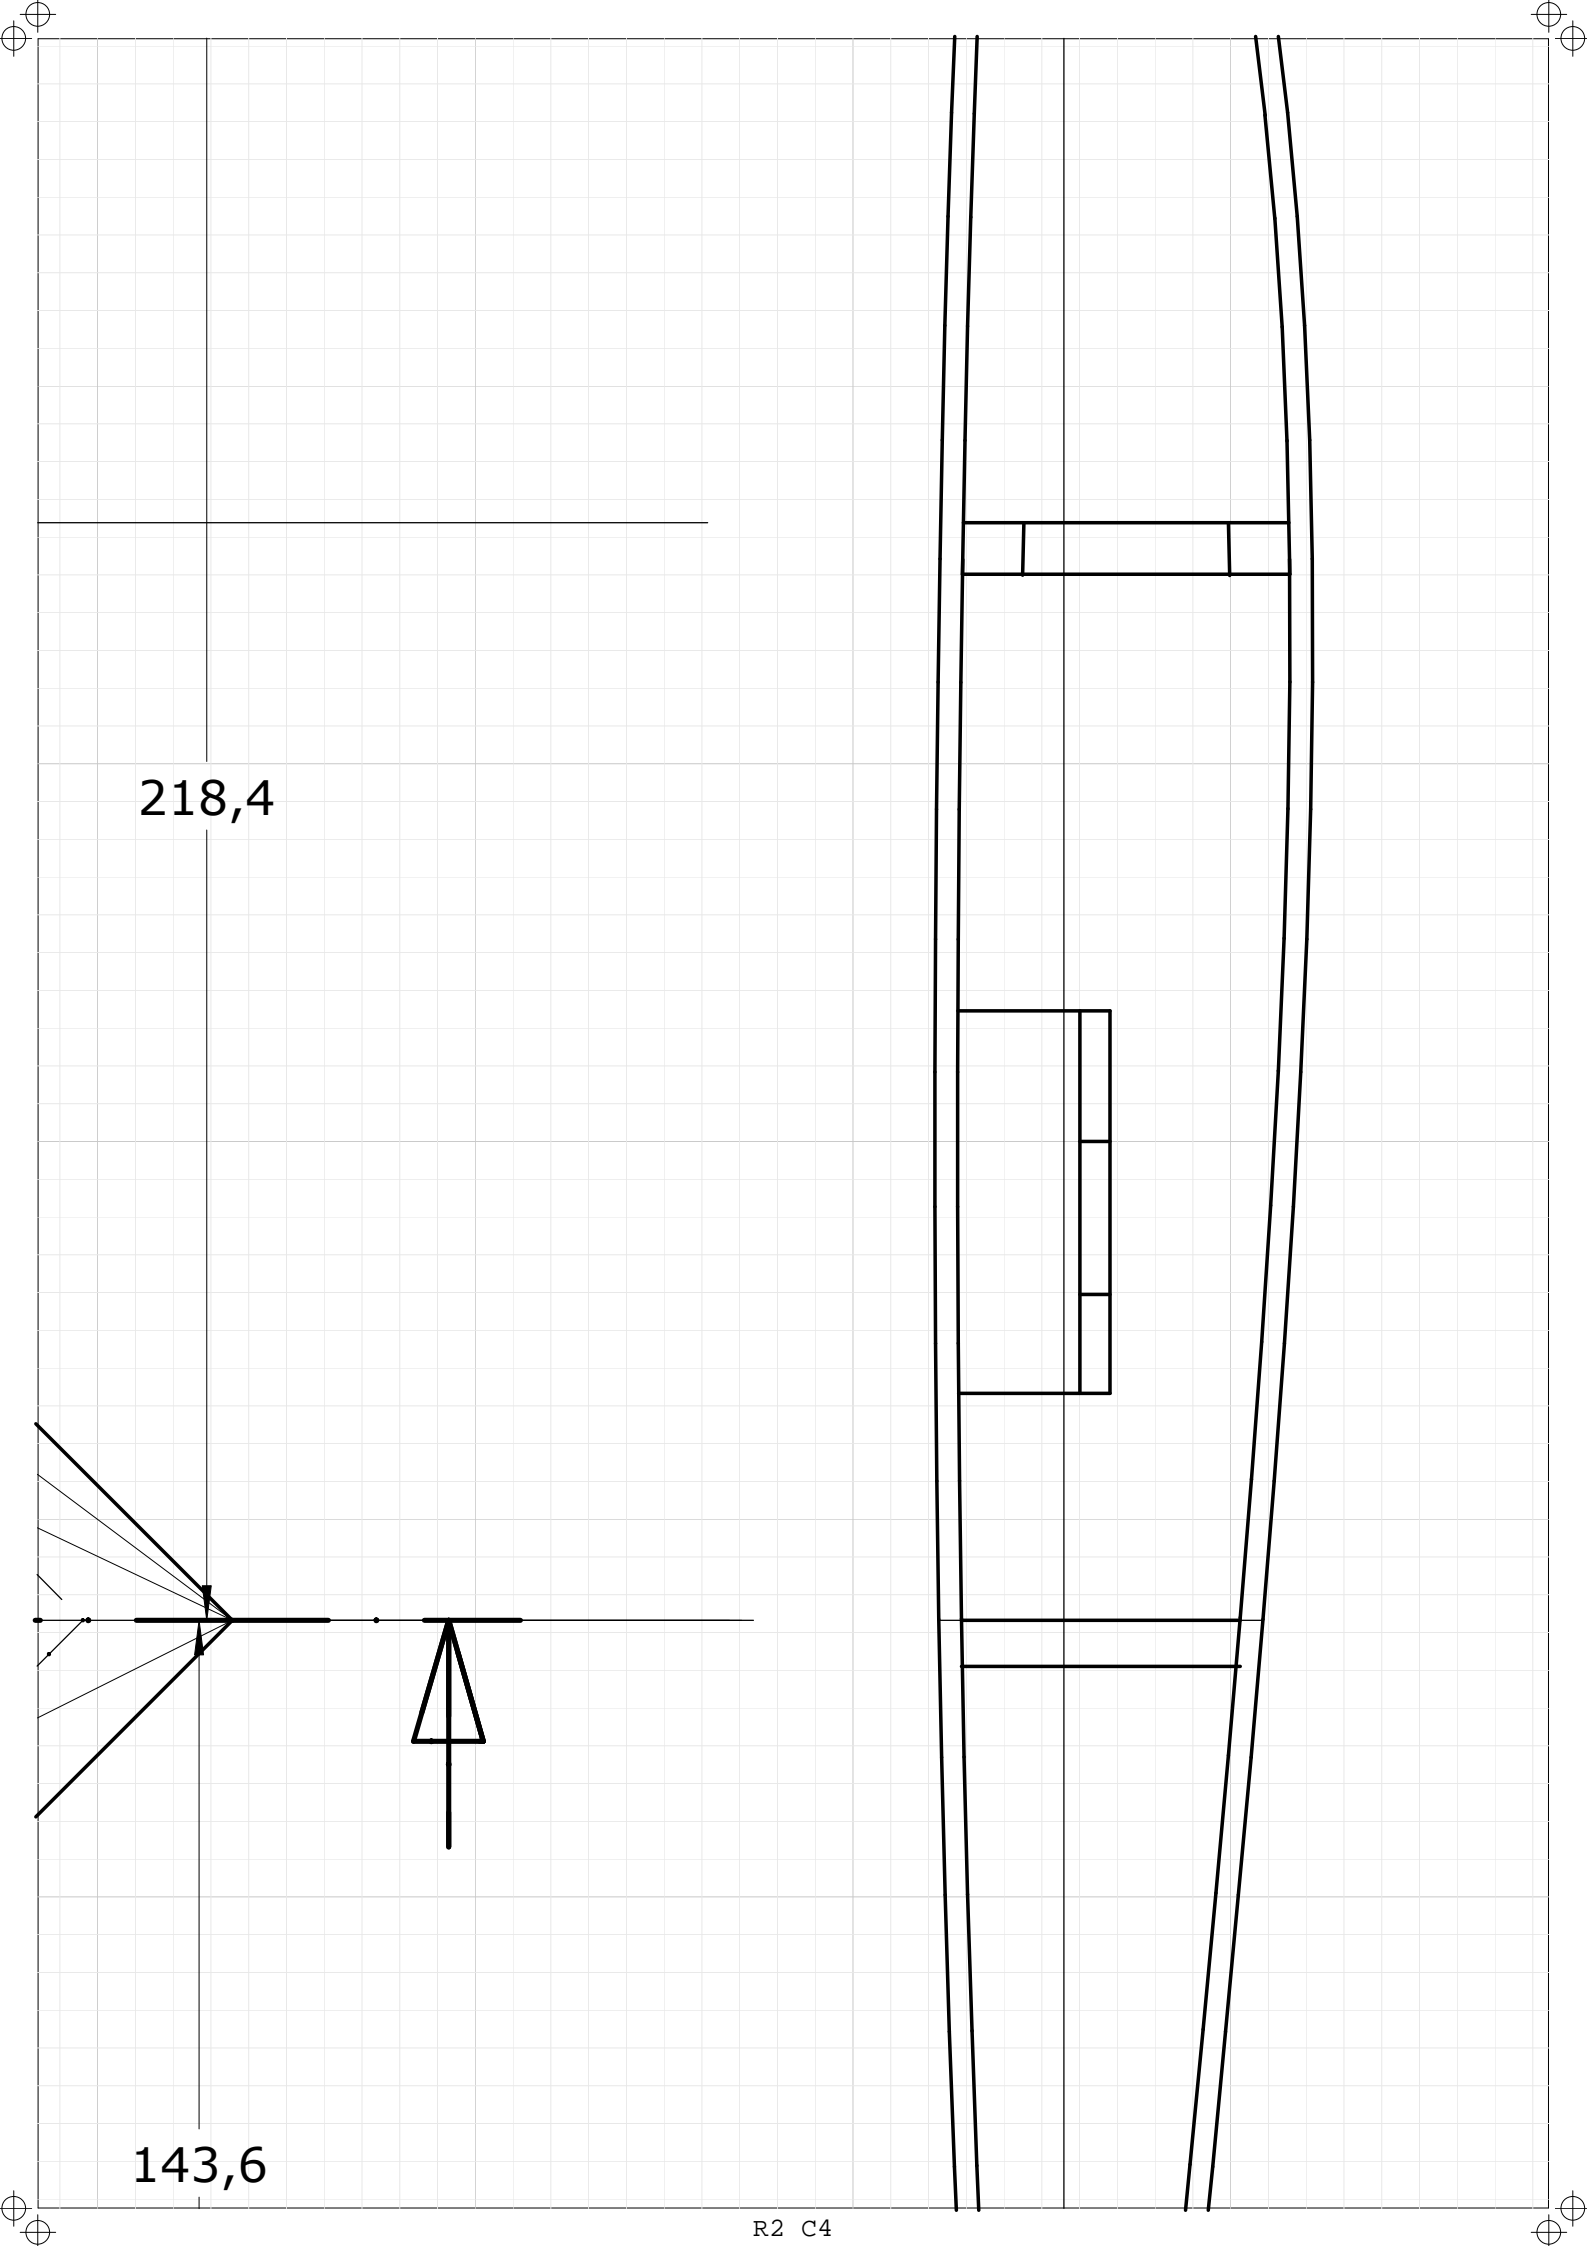





Füllstück 2x links/rechts

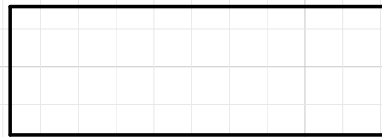


Halter Servoplatte

Depron 6mm, 2x

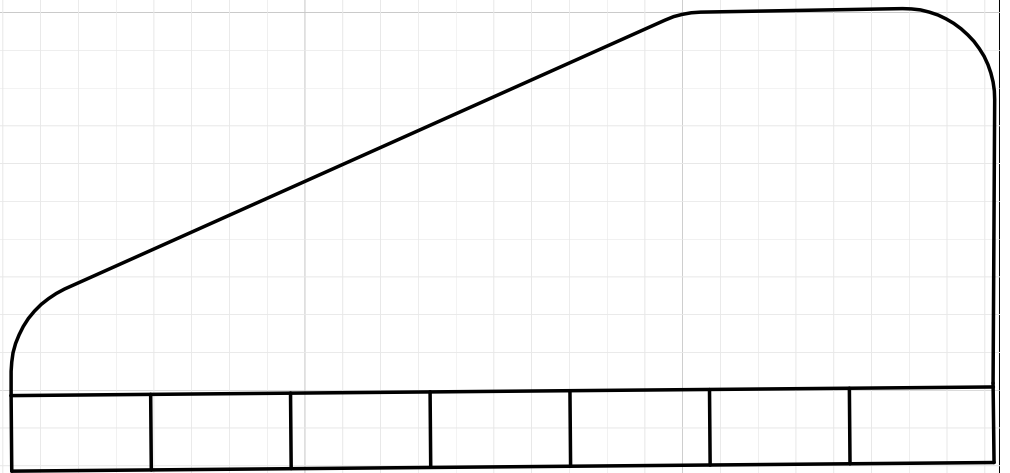

Finne 1x durchsichtiges Plastik 0,5mm di

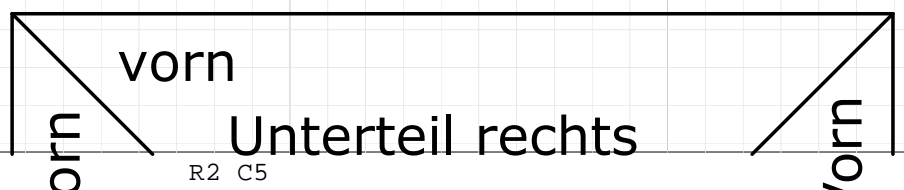


vorn

Unterteil rechts

R2 C5

vorn

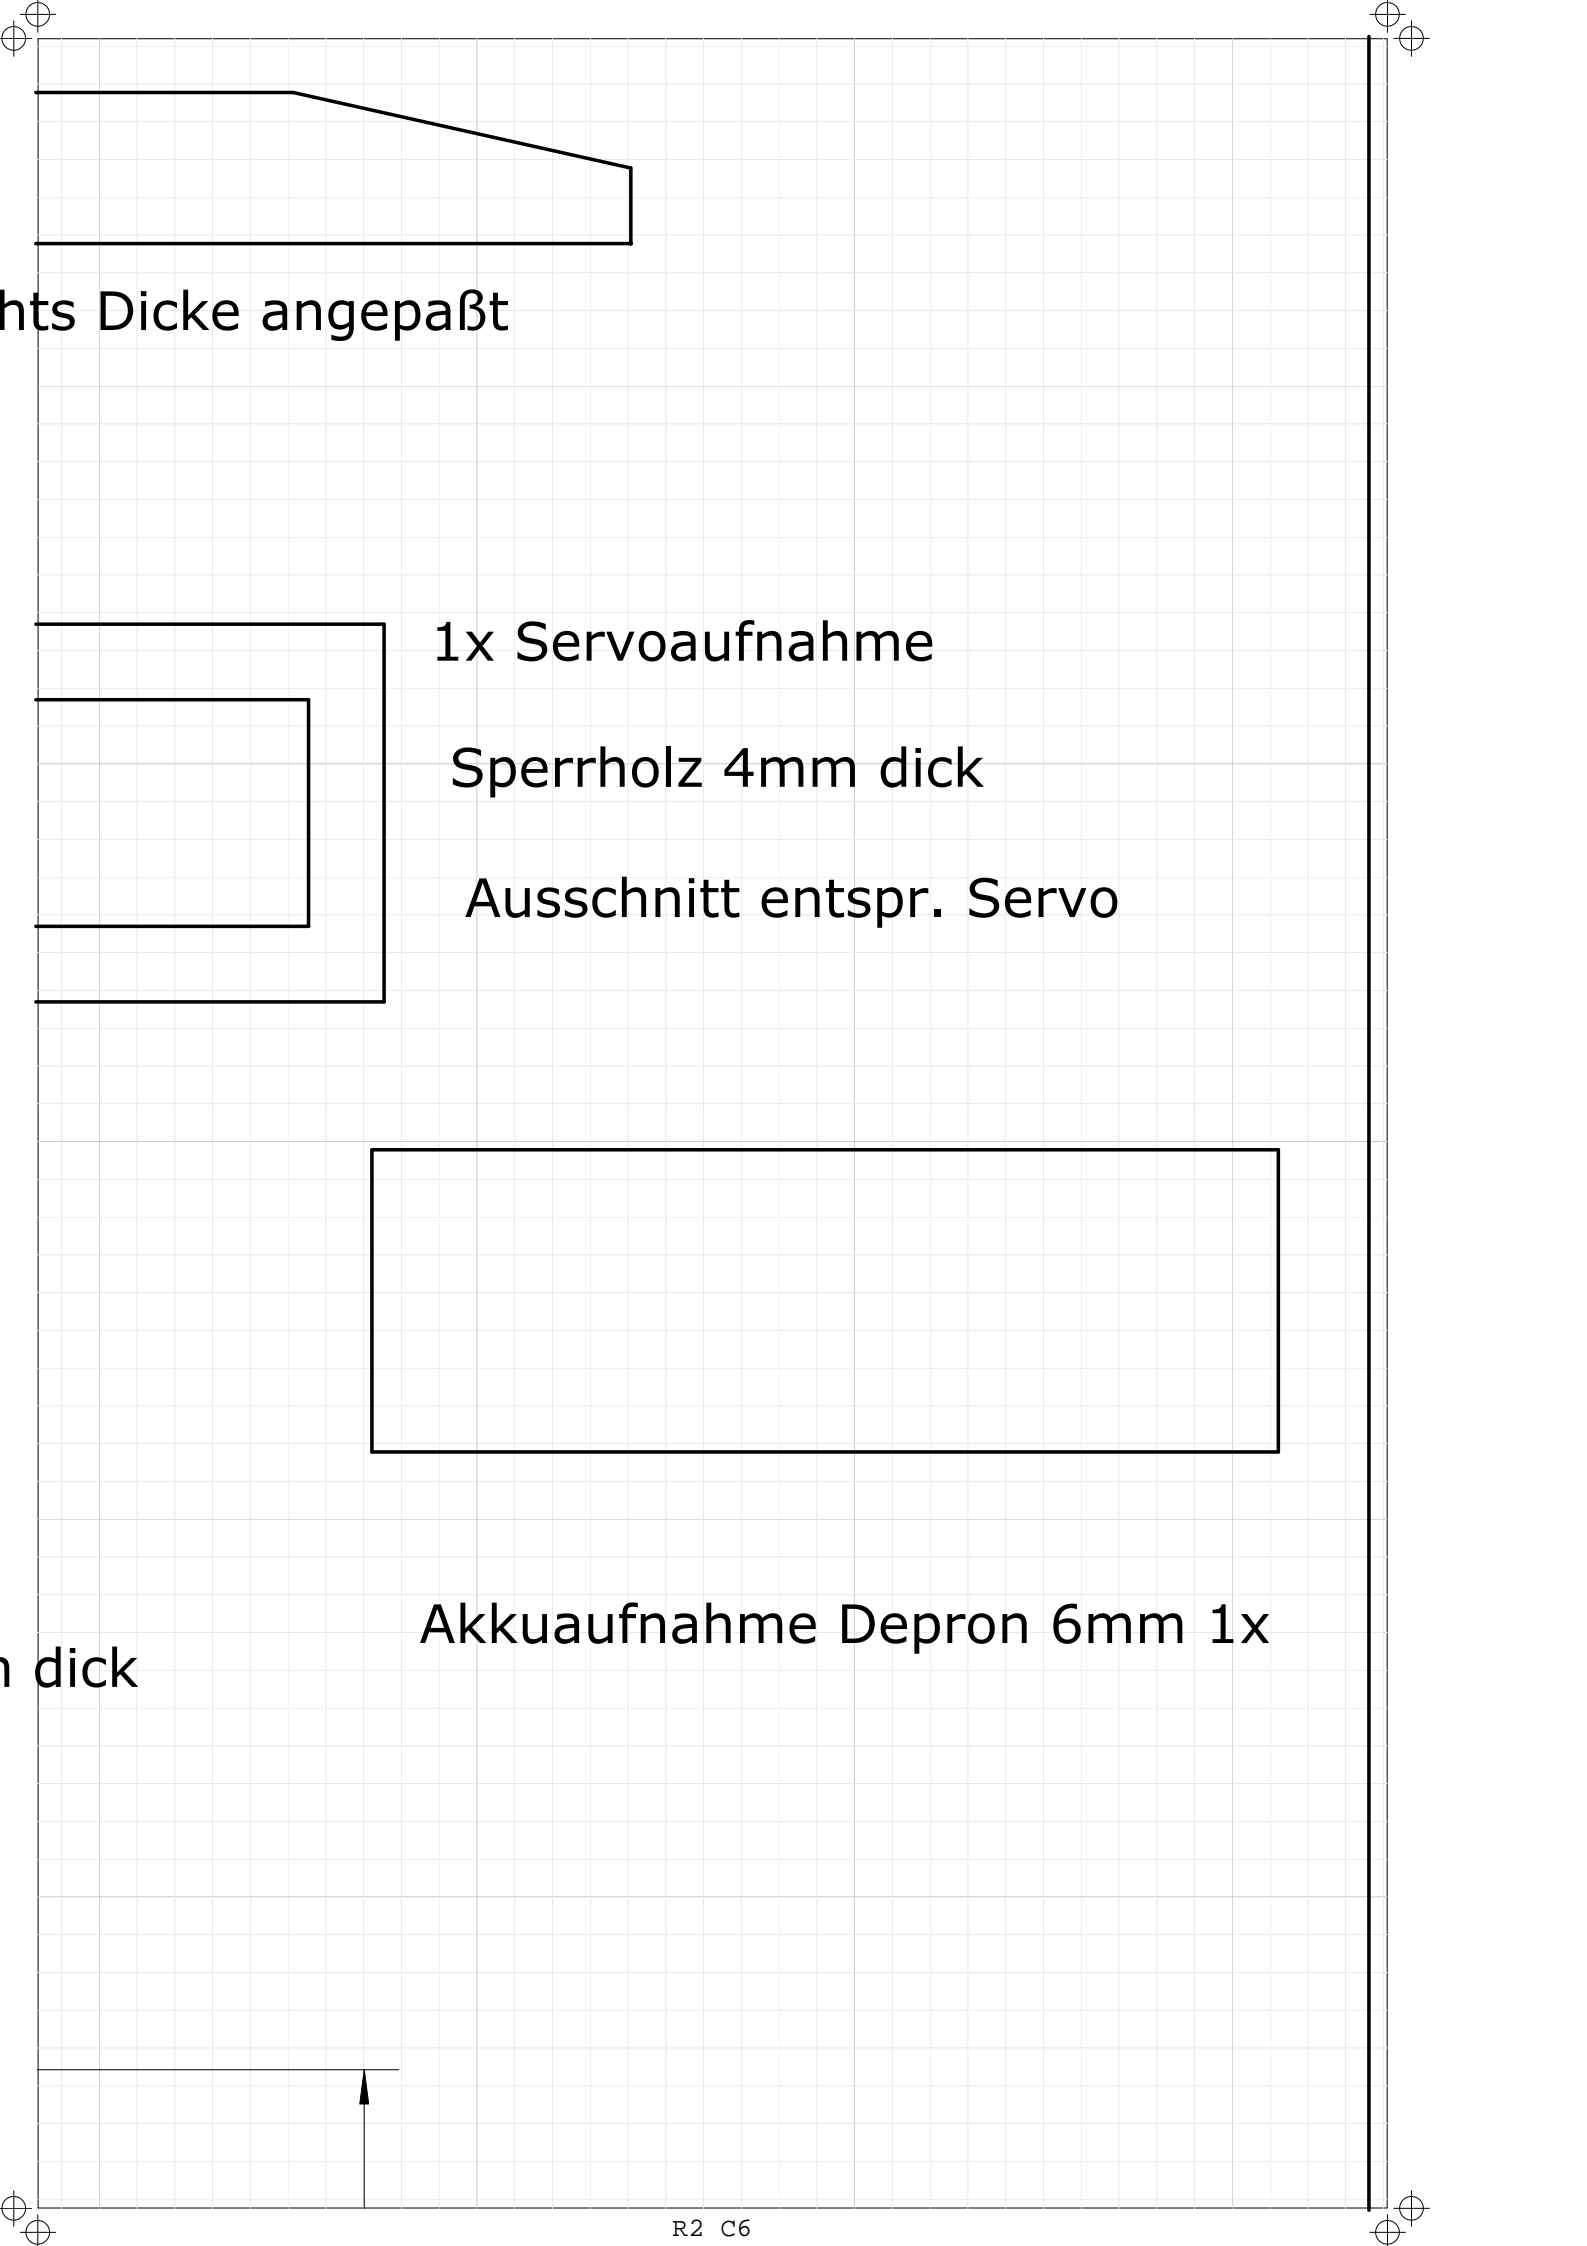

hts Dicke angepaßt


1x Servoaufnahme

Sperrholz 4mm dick


Ausschnitt entspr. Servo


Akkuaufnahme Depron 6mm 1x

n dick

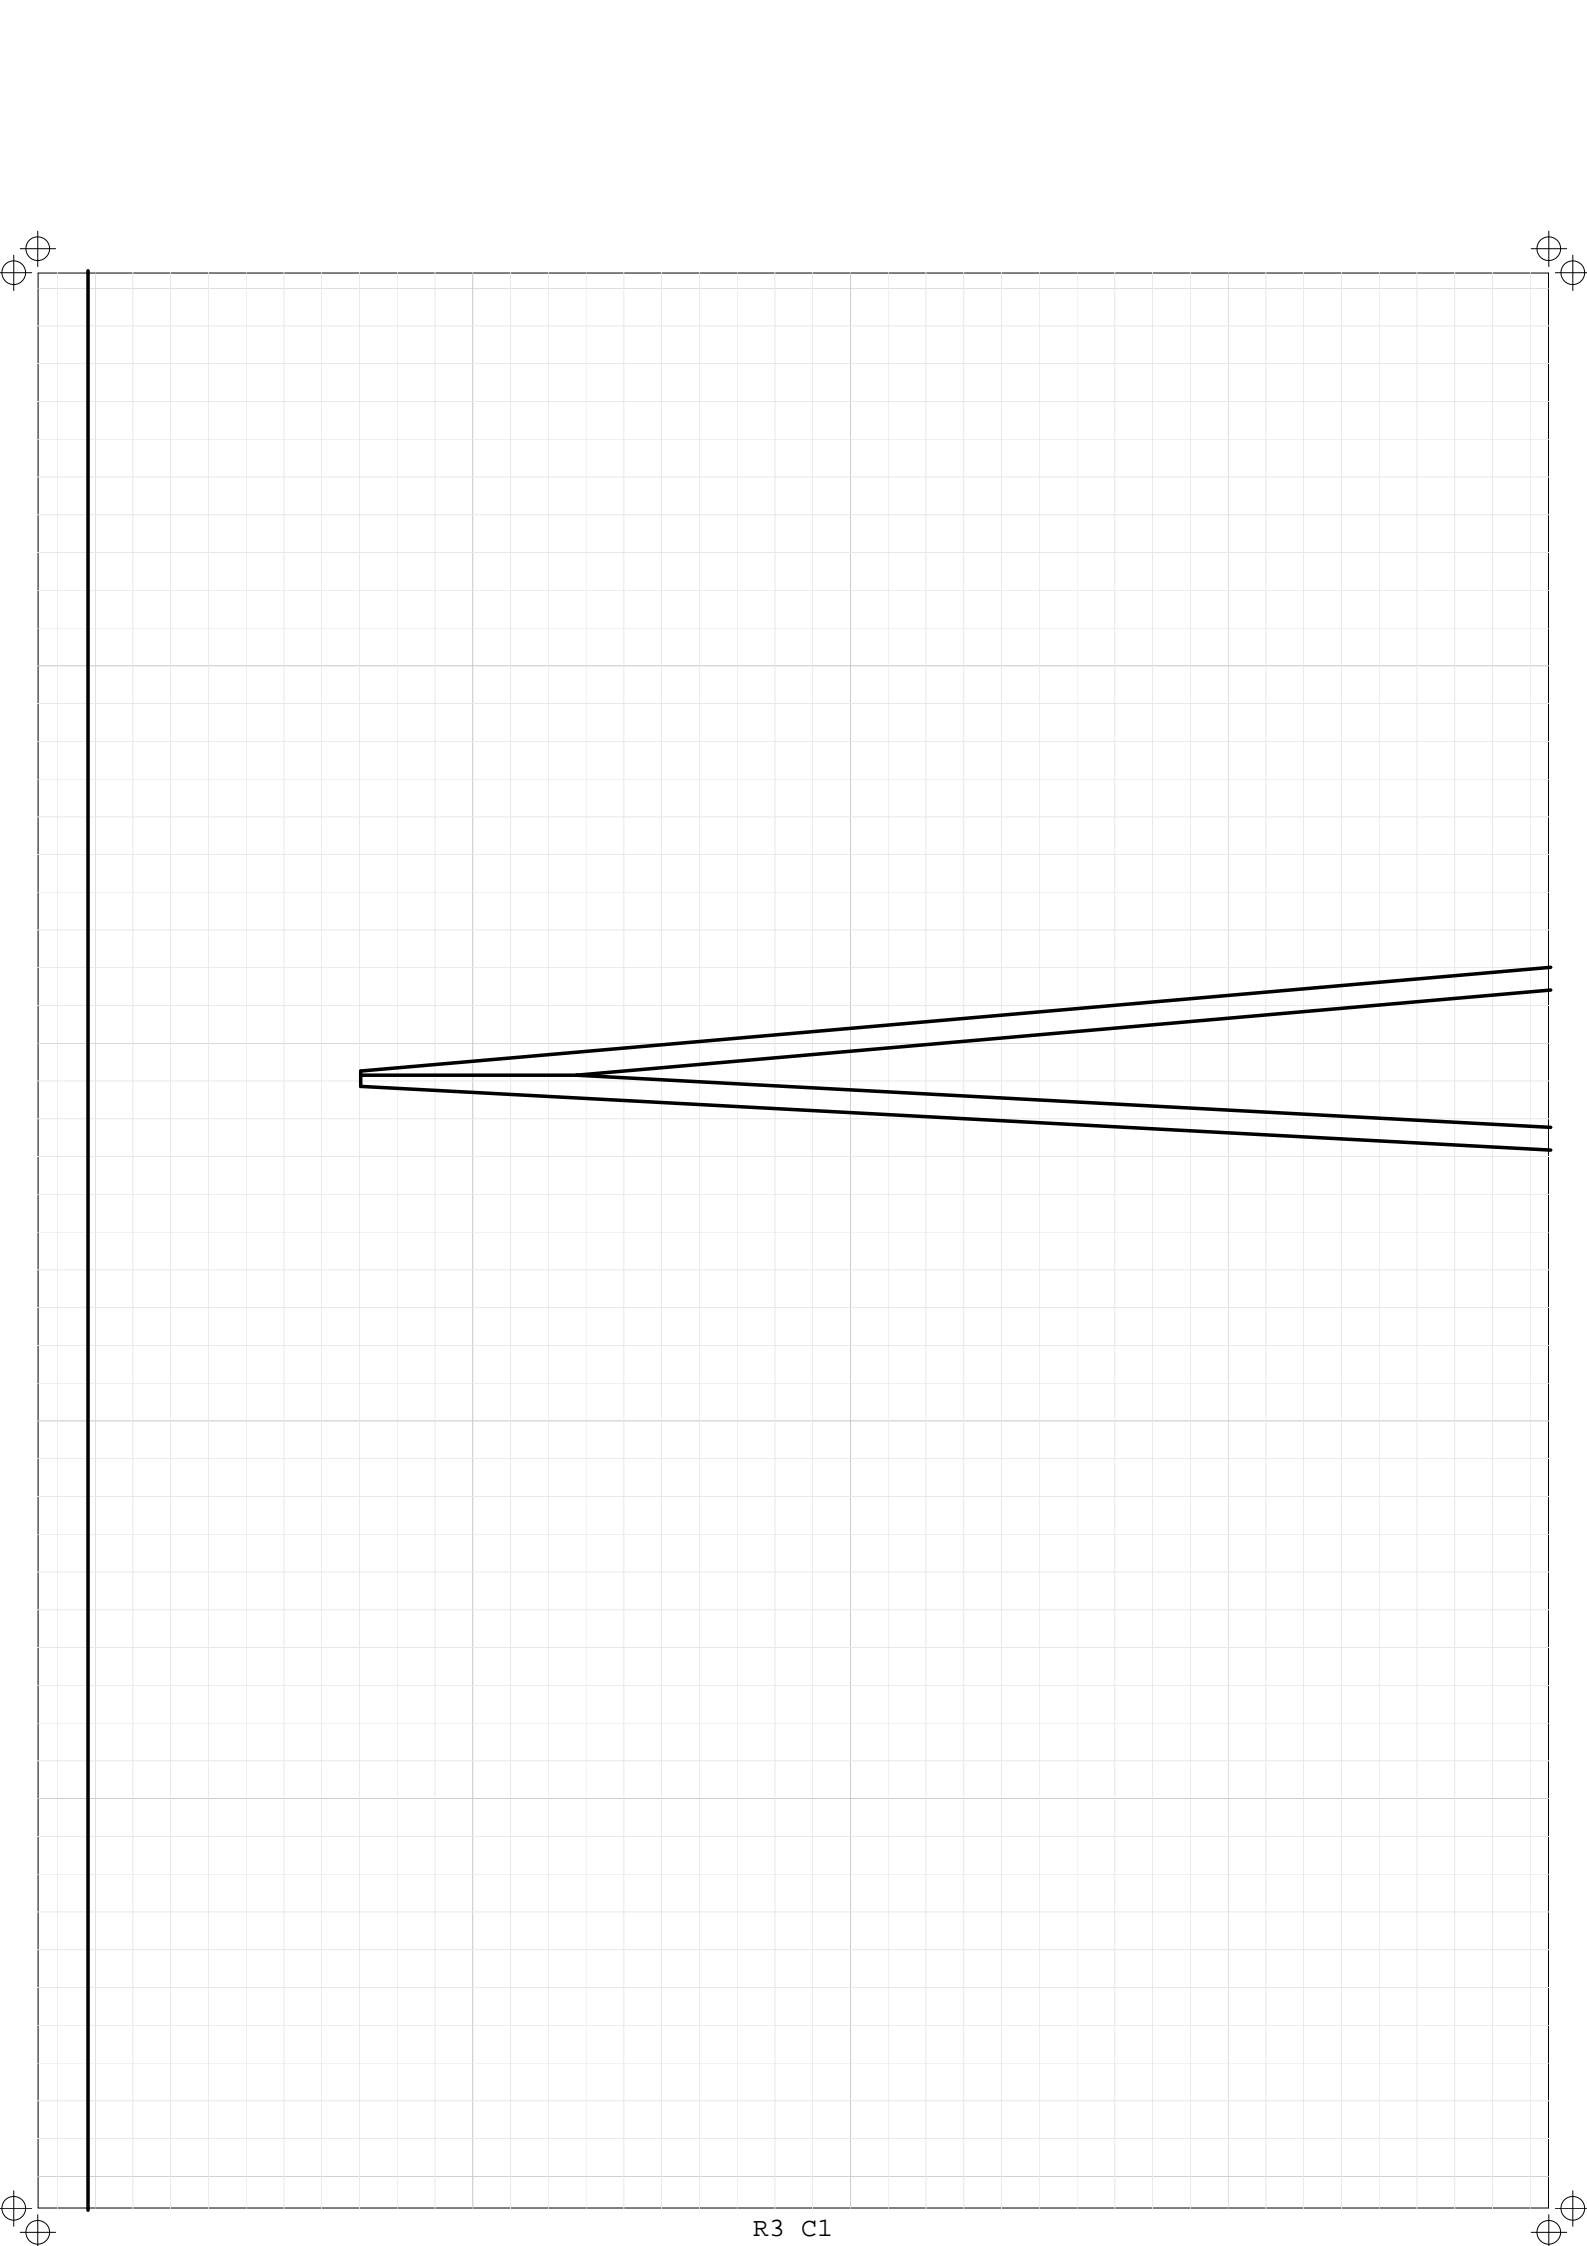


R3 C1

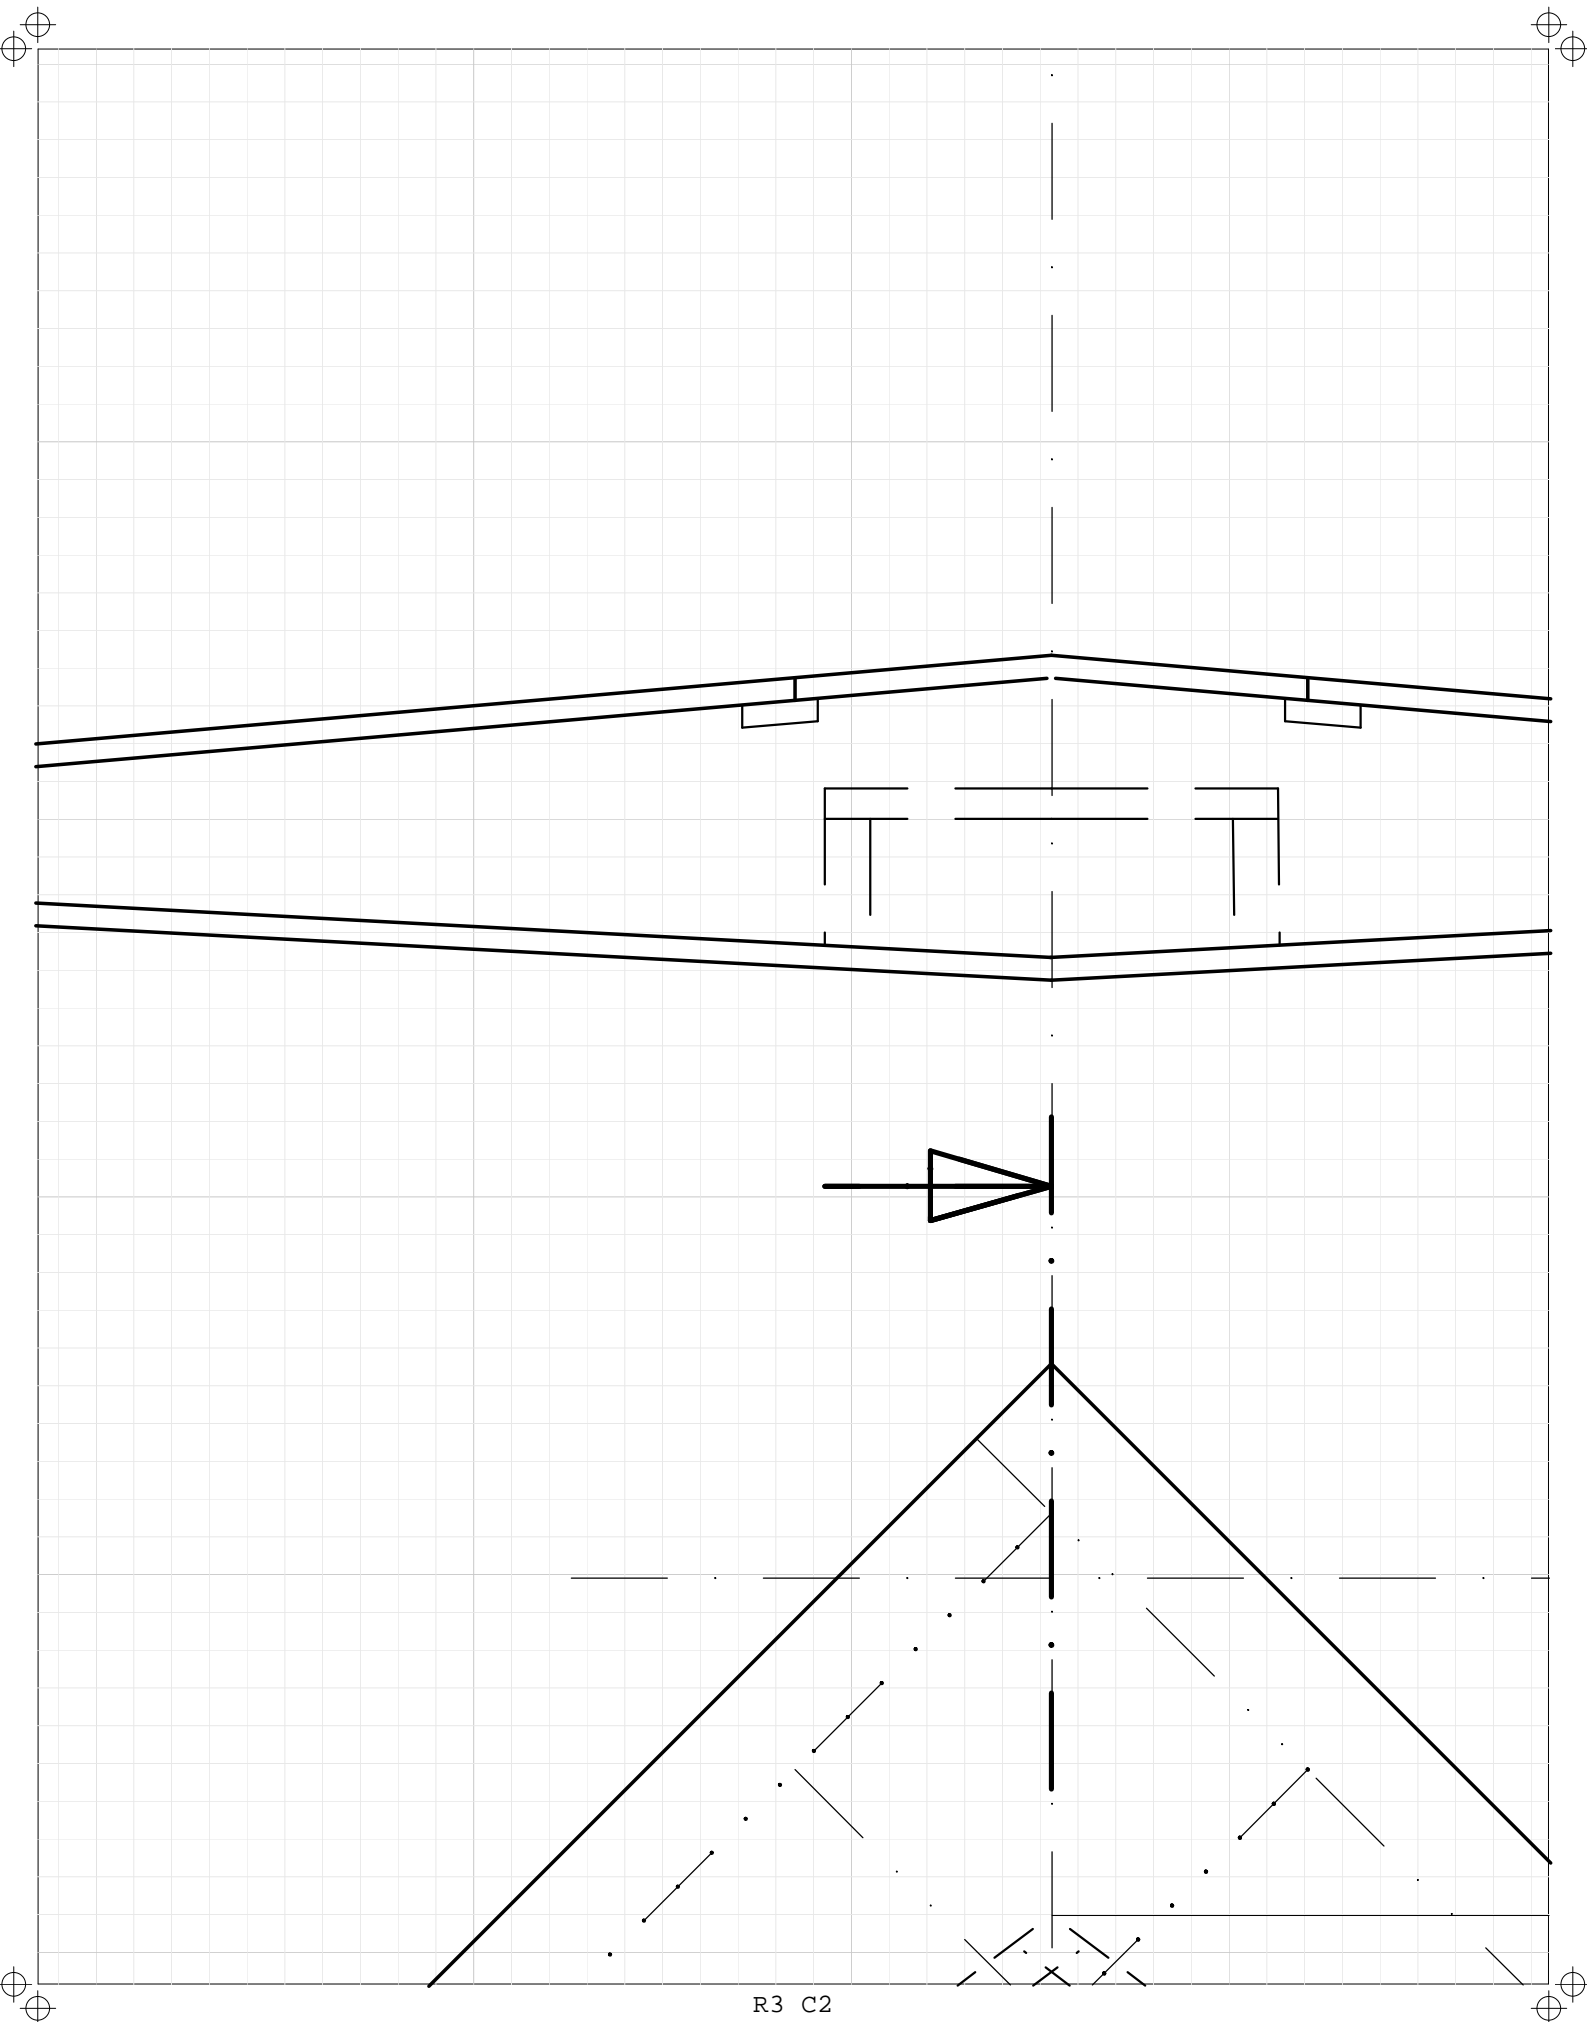

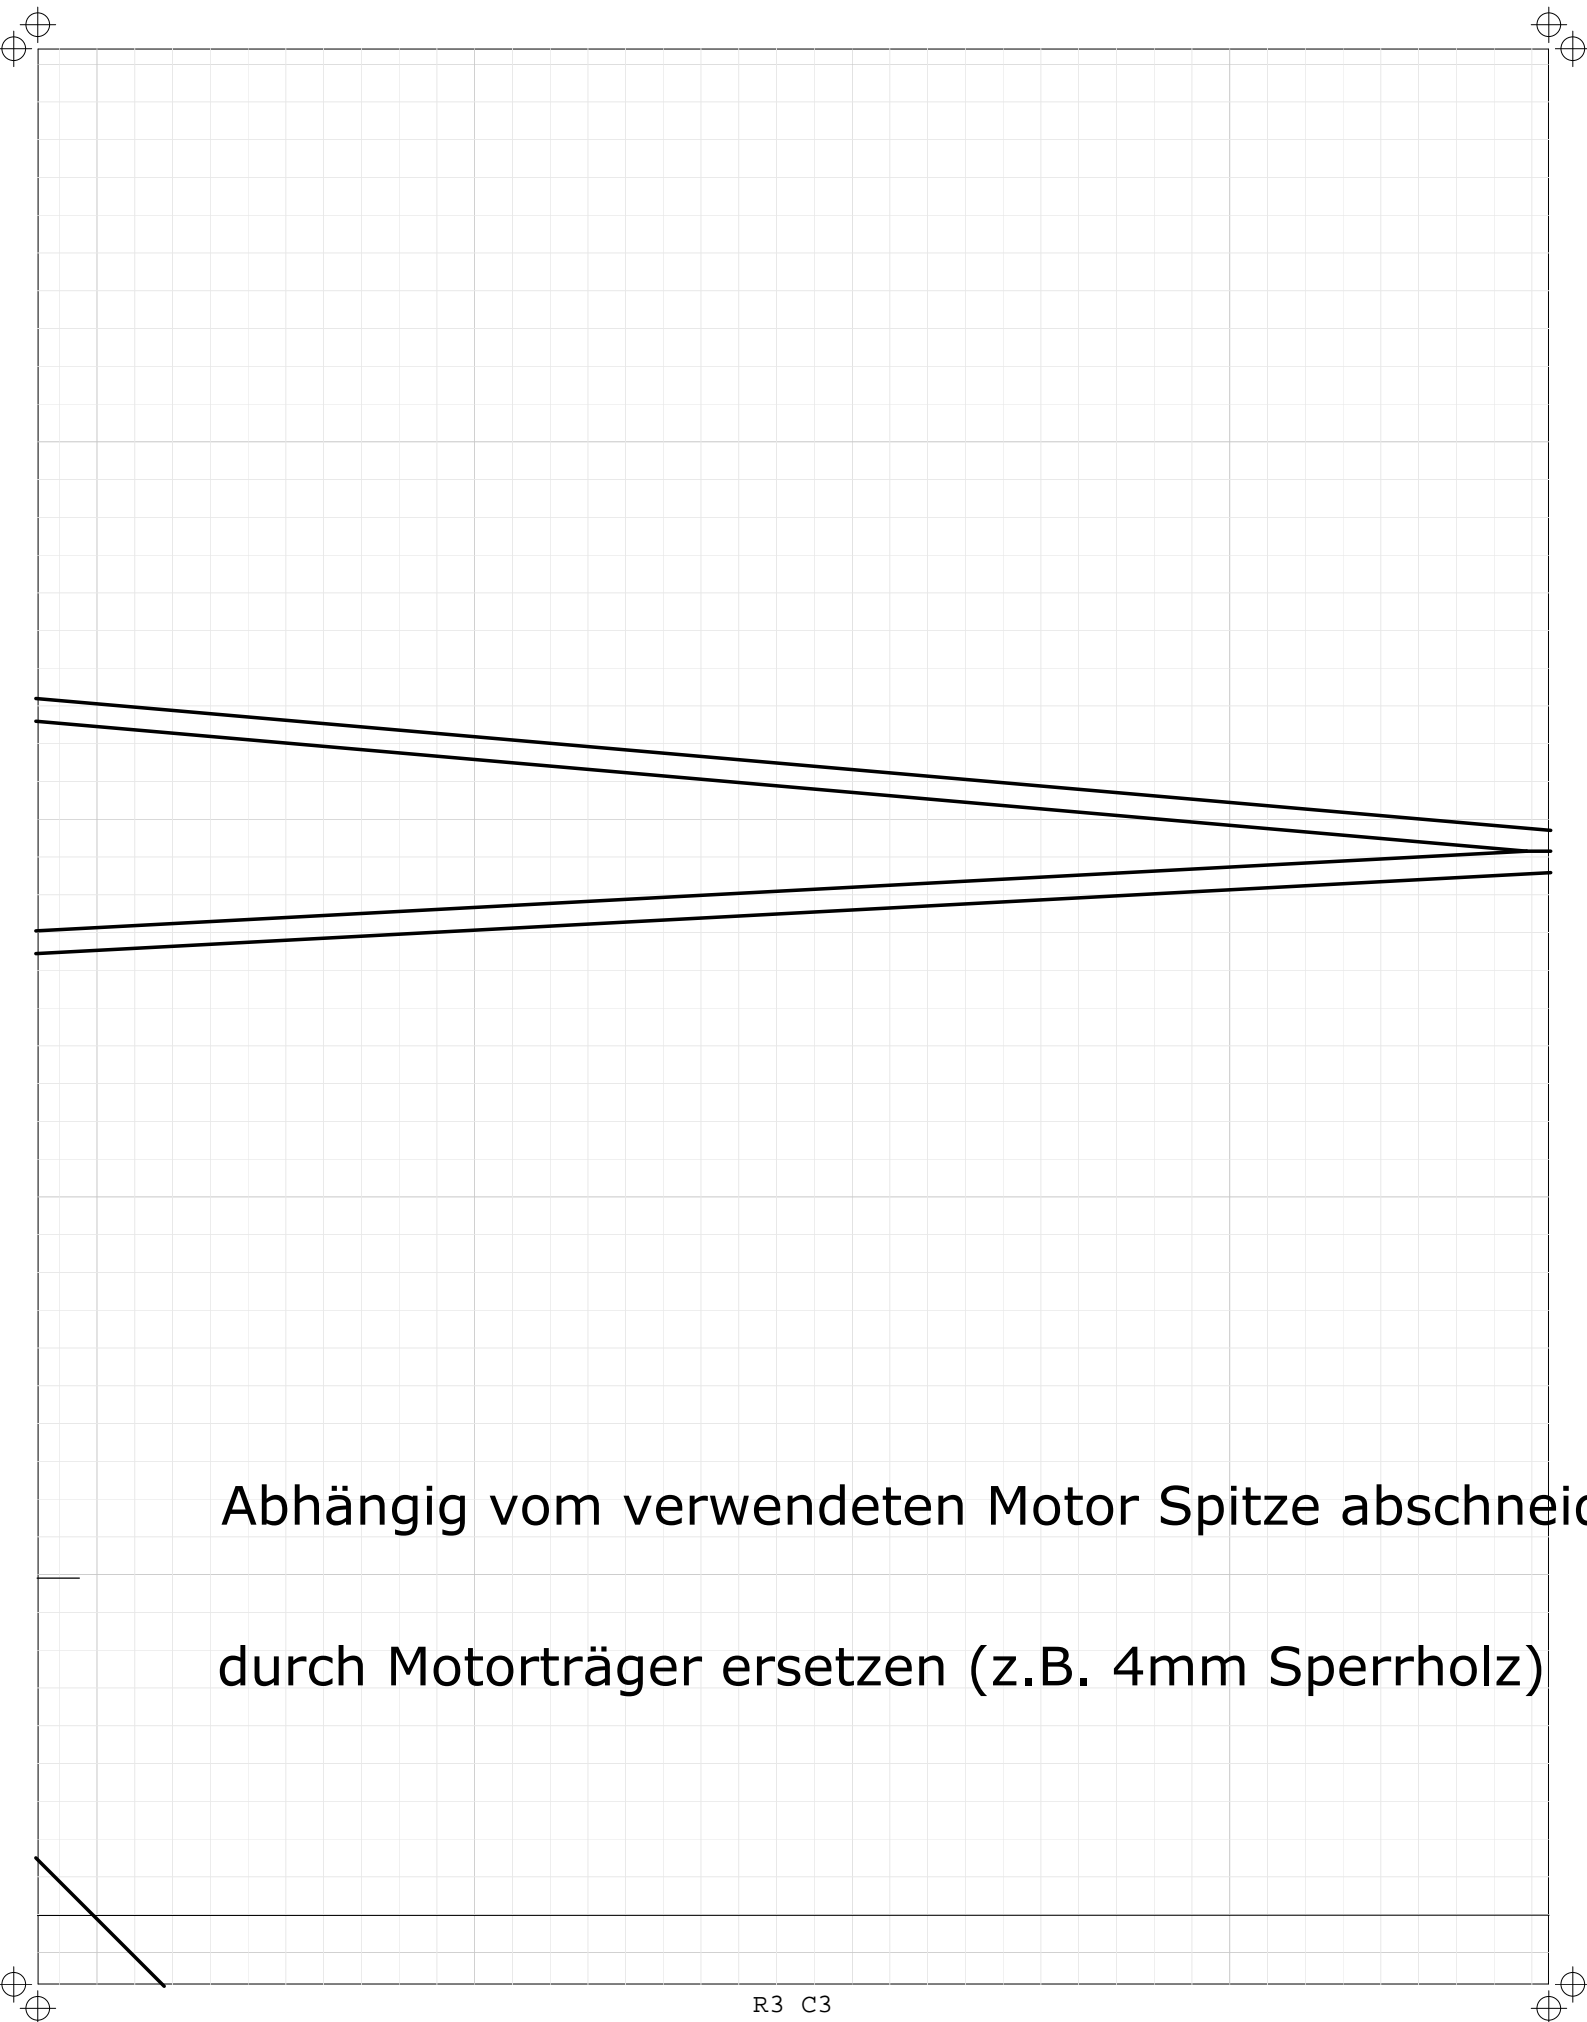

Abhängig vom verwendeten Motor Spitze abschneiden
durch Motorträger ersetzen (z.B. 4mm Sperrholz)

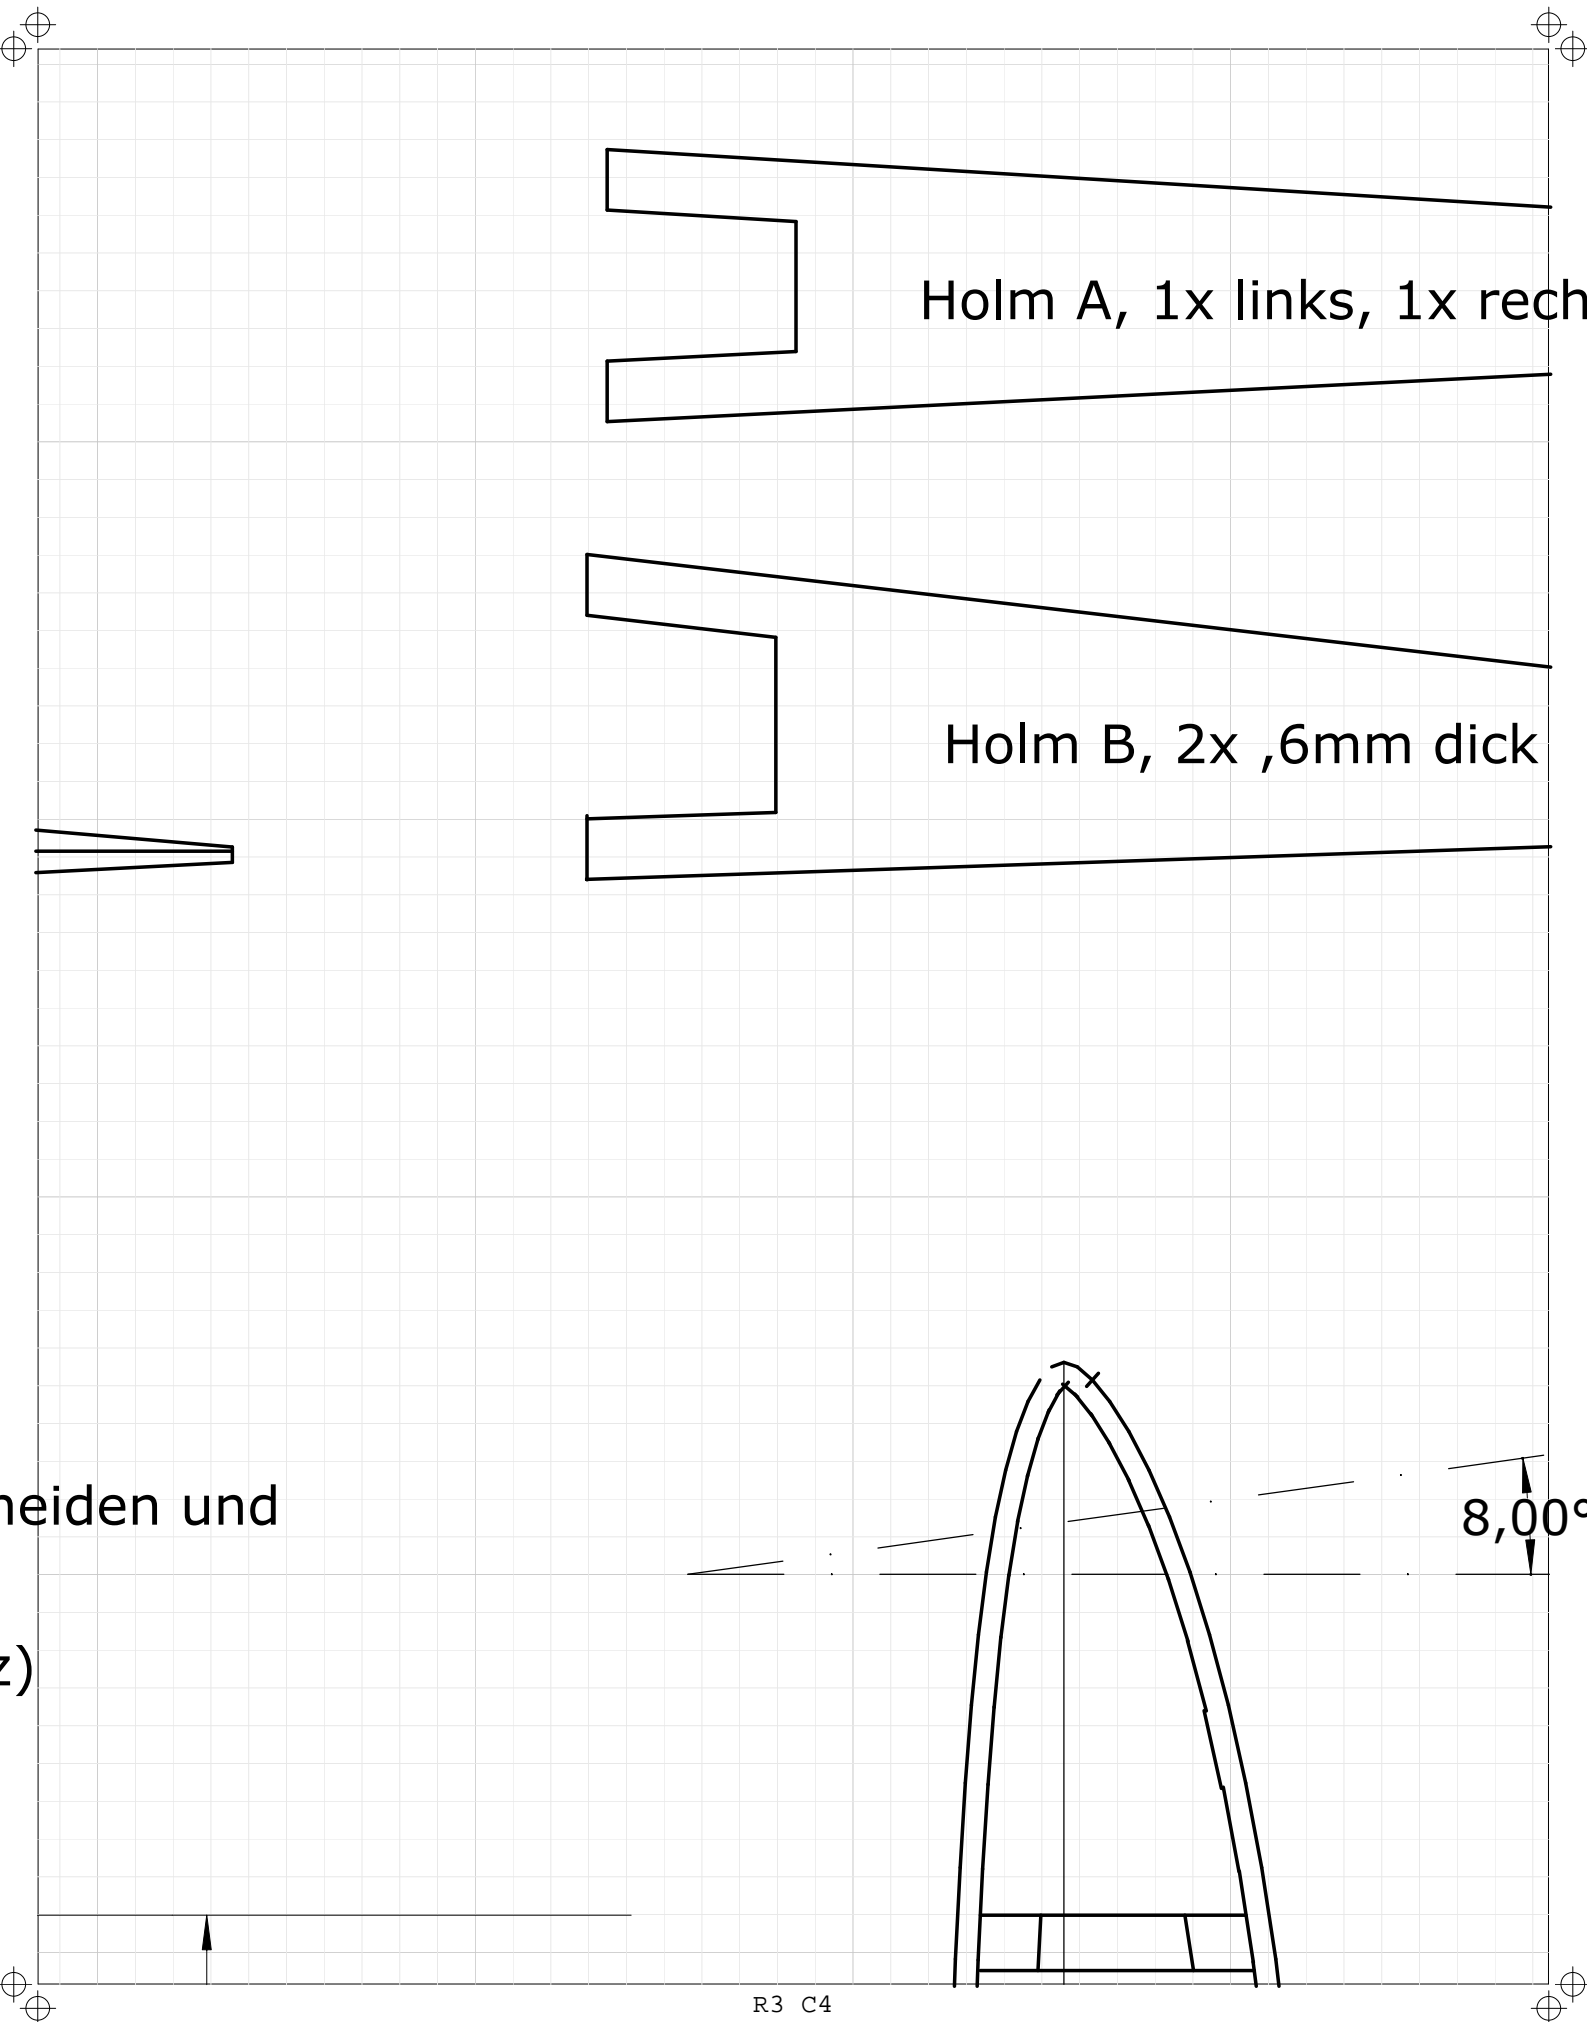





ck

6mm dick

