
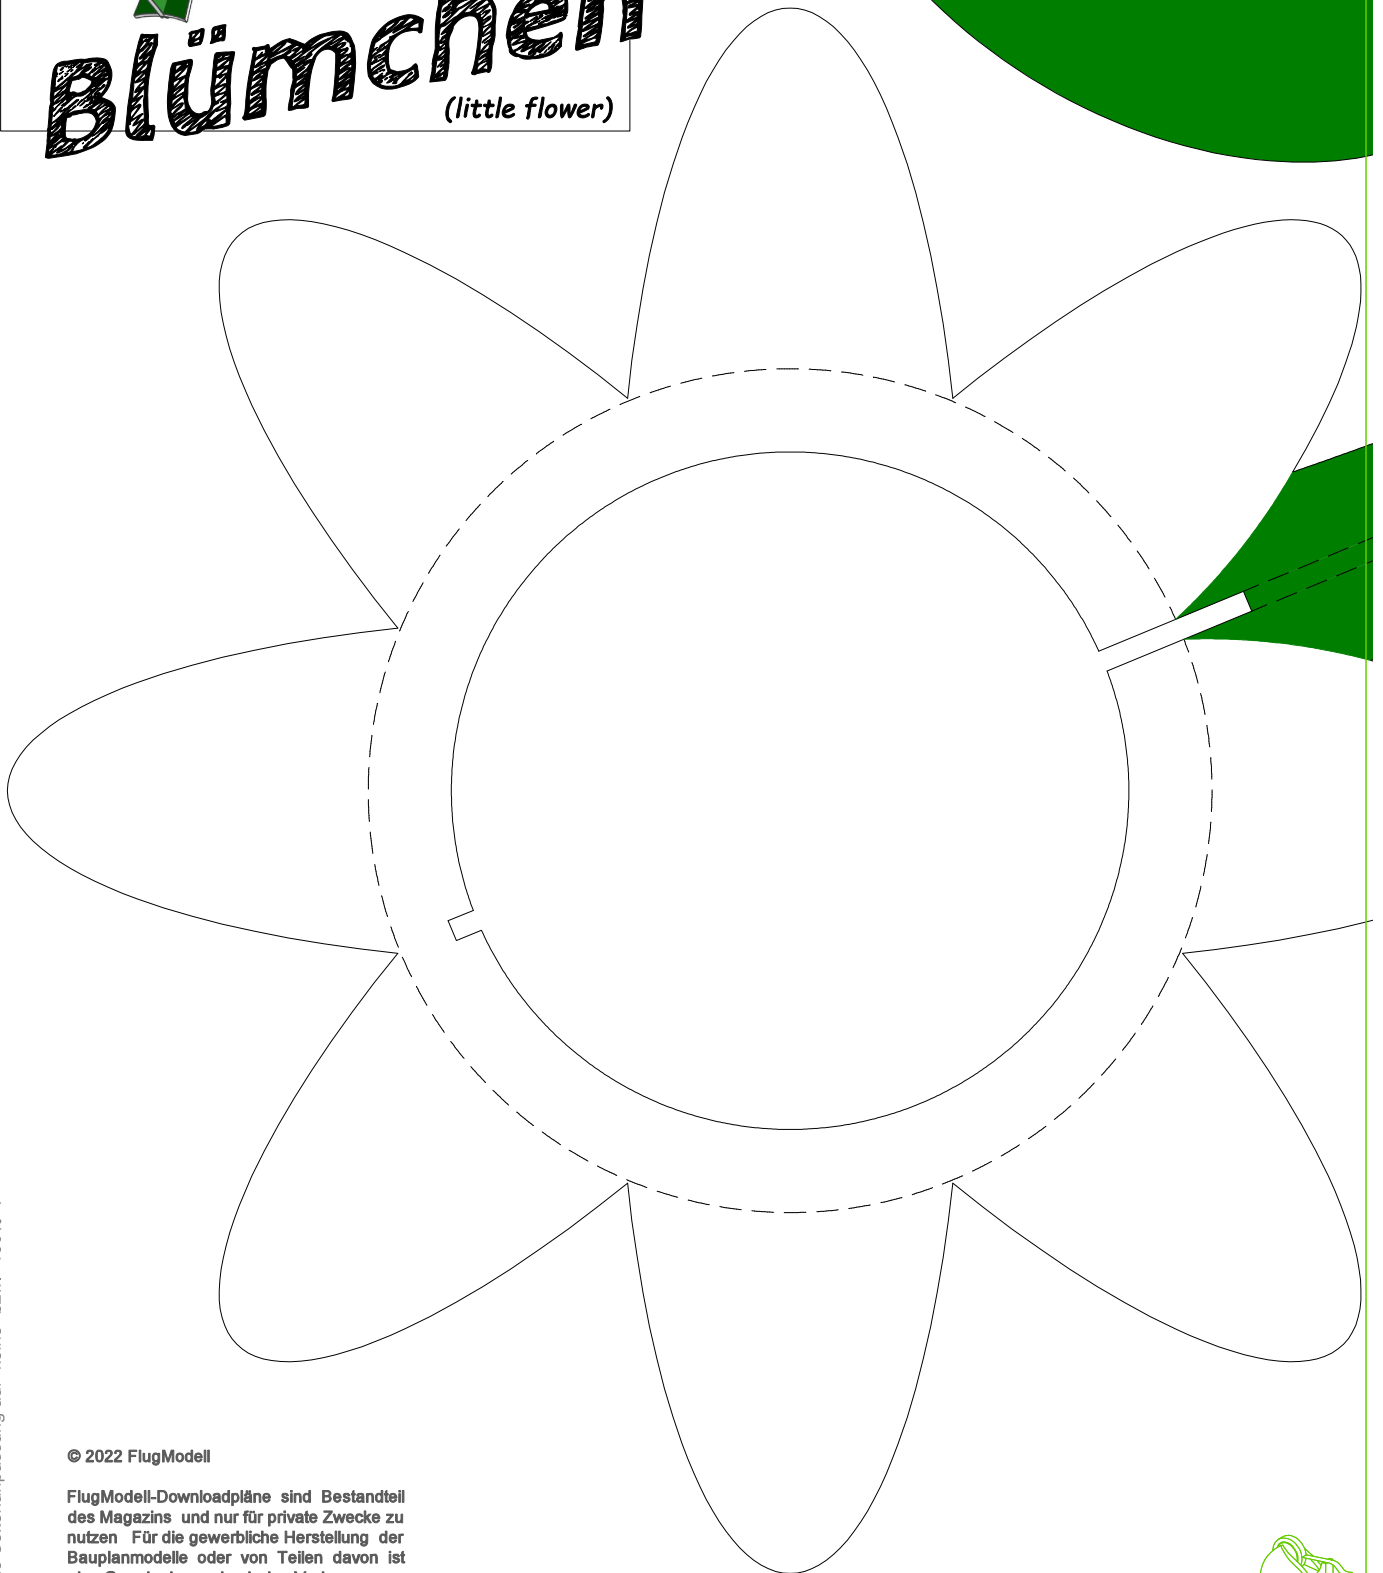


ein Wurfgleiter
aus 3 mm Depron

Blümchen

(little flower)

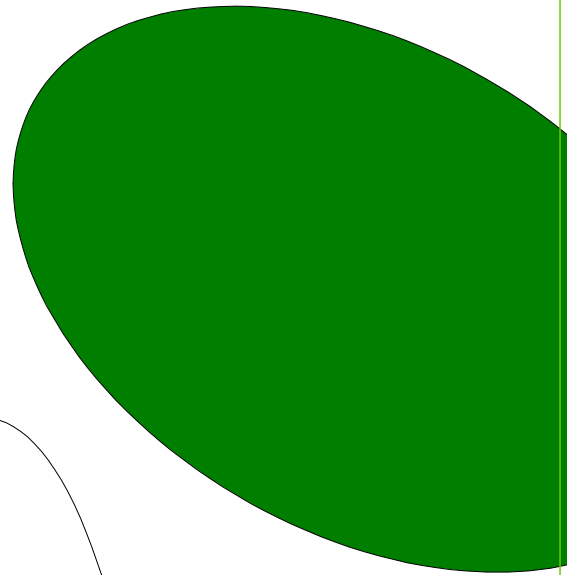

Aufgepasst beim Ausdrucken: stellen Sie im Druckmenü unter "Seiteneinstellungen"
die Seitenanpassung auf "keine" bzw. "100%"!


cm

© 2022 FlugModell

FlugModell-Downloadpläne sind Bestandteil
des Magazins und nur für private Zwecke zu
nutzen. Für die gewerbliche Herstellung der
Bauplanmodelle oder von Teilen davon ist
eine Genehmigung durch den Verlag
Wellhausen & Marquardt Medien erforderlich.

Du kannst
Blümchen am
Besten nach dem
Zusammenkleben be-
malen, damit der Kleb-
stoff besser hält.
Beachte: Blümchen fliegt
besser, wenn es leicht ist.
Trage also nicht zu dick Far-
be auf.

*It's best to paint little bee
after gluing it together so
that the glue holds better.
Note when painting: little
bee flies better when it's
lightweight. So don't apply
paint too thickly.*

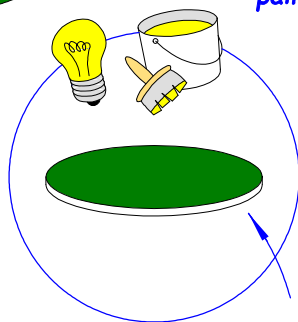

Unterseite
bottom


Oberseite
top

Stelle
markieren!

mark this spot!



Seite 1


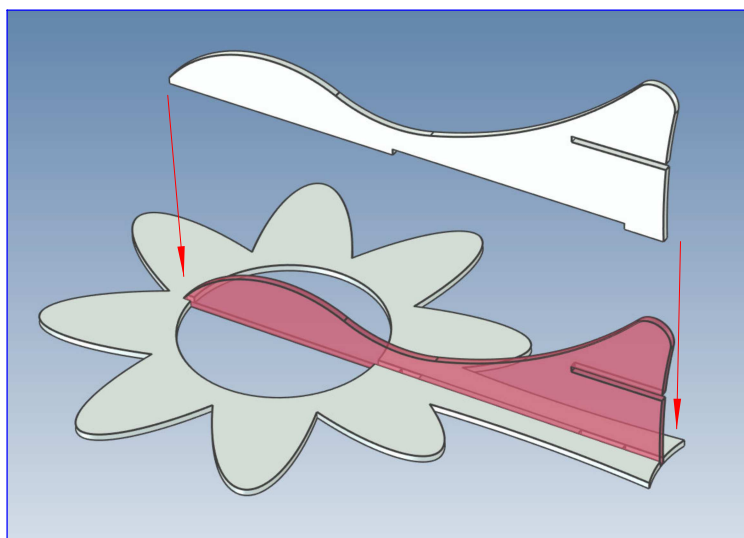


Setze die ersten beiden Teile auf dem Bautisch zusammen, damit es schön gerade wird.

Put the first two parts together on the table so that everything is nice and straight.

Danach kommt die kreisrunde Scheibe mittig unter die Blütenblätter.

Then the circular disc is placed centrally under the petals.

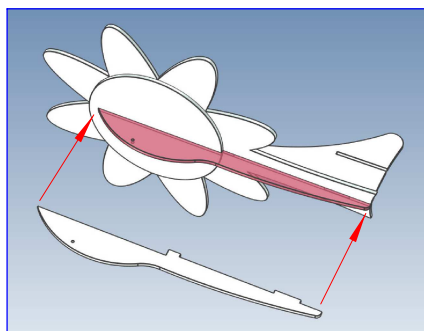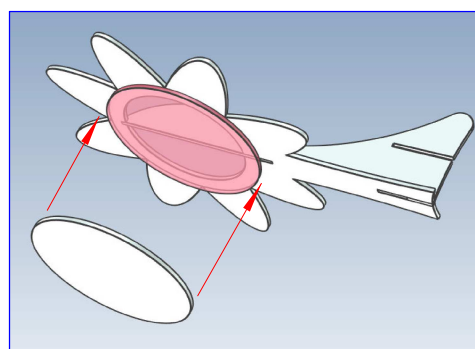

Das Rumpf-Unterteil wird unten angesetzt, so dass die beiden Verzahnungen ineinander greifen. Nun ist Blümchen bereit für's Bemalen!

The lower part of the fuselage is attached at the bottom so that the two teeth interlock. Little bee is now ready to be painted!

Nach dem Bemalen muss Blümchen ausgewogen werden. Dazu steckst Du einen Zahnstocher genau durch die markierte Stelle der Rumpf-Unterseite und hältst Blümchen mit zwei Fingern daran fest. Füge vorn so viel Ballast hinzu, wie nötig ist, damit Blümchen sich horizontal auspendelt.

After painting, little flower needs to be balanced. To do this, you put a toothpick exactly through the marked point on the underside of the fuselage and hold little flower on it with two fingers.

Add as much ballast to the front as necessary to make little flower level out horizontally.

