

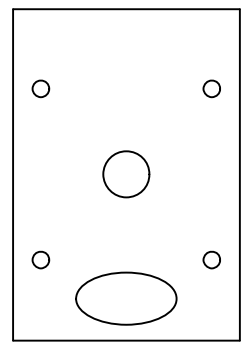


Motorspant 3mm Sperrholz, Bohrungen evtl. für eigenen Motor anpassen.

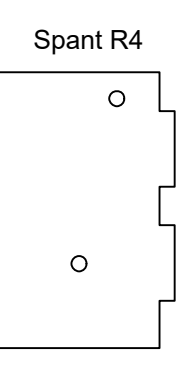


Spant R2 und R3 2x anfertigen

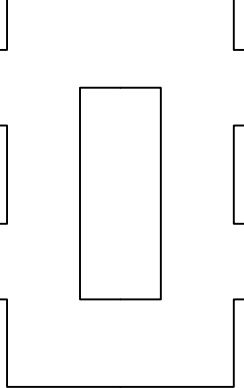


Spant R4





Auflage RA für Empfänger





Verschluss für Wartungsöffnung in Tragfläche




Verschlusssteile für AkkuFach

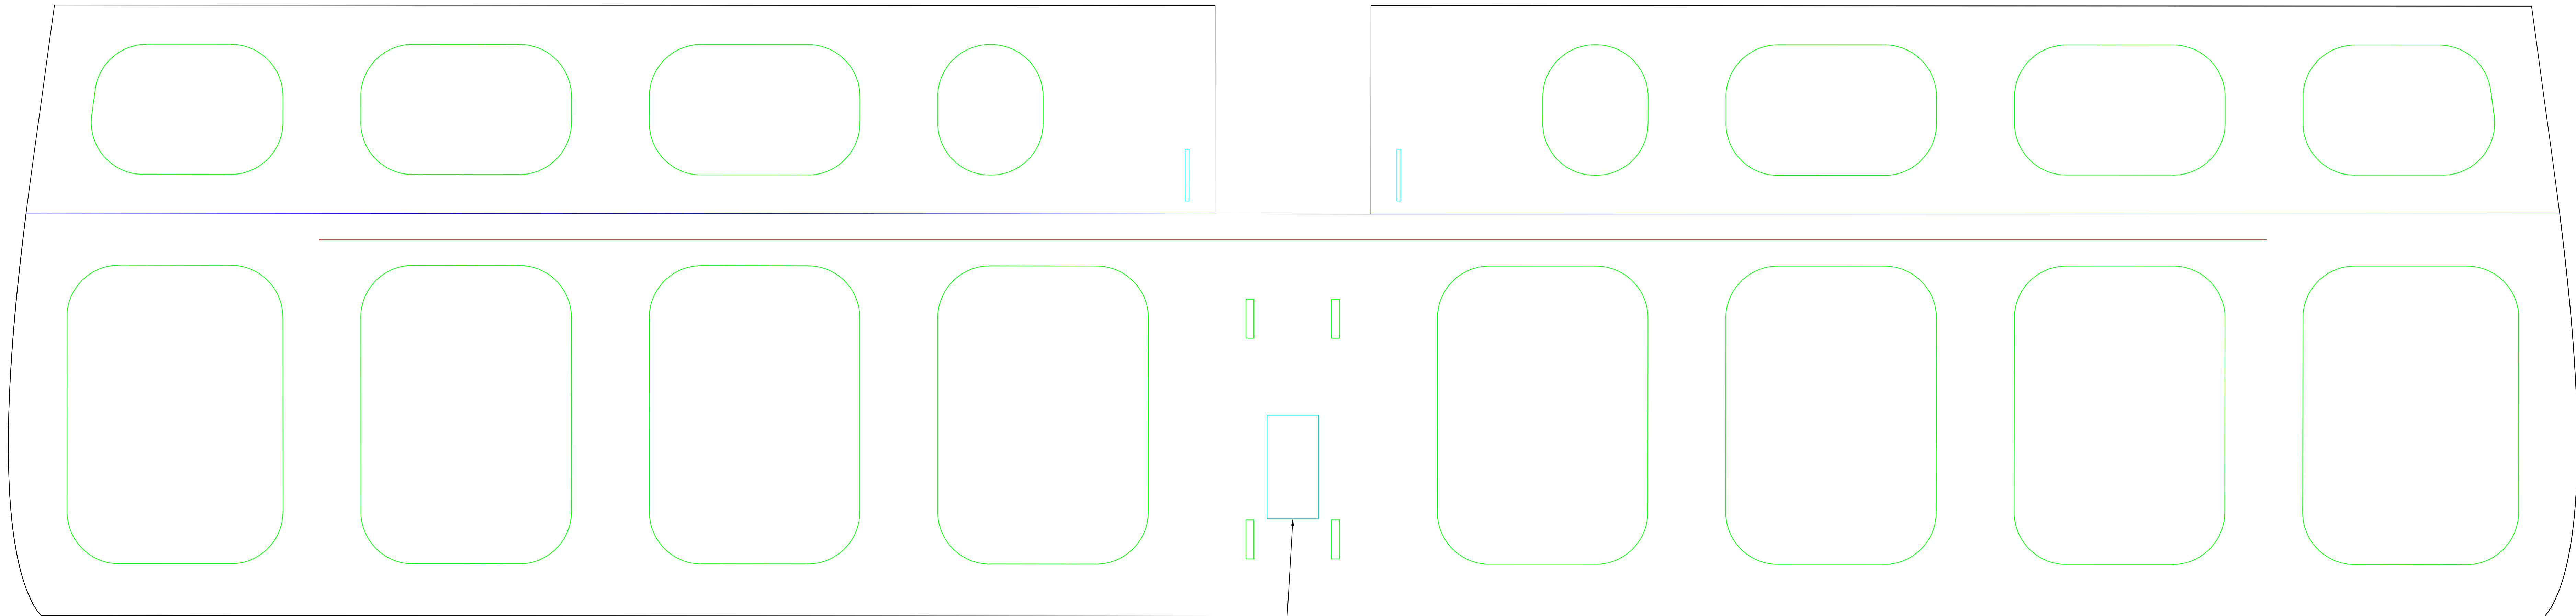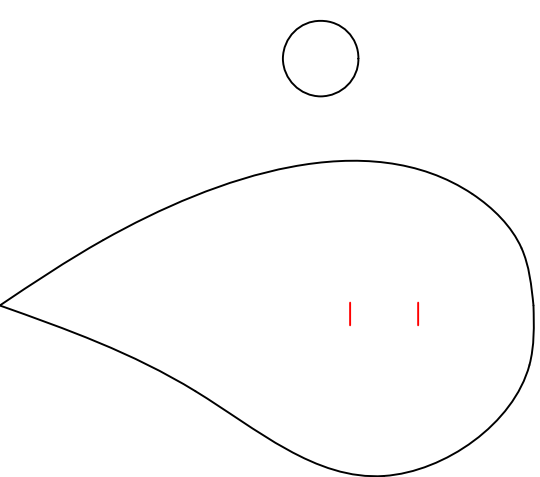

Wartungsöffnung in Tragfläche—
Der >Empfänger liegt direkt auf Teil RA darunter

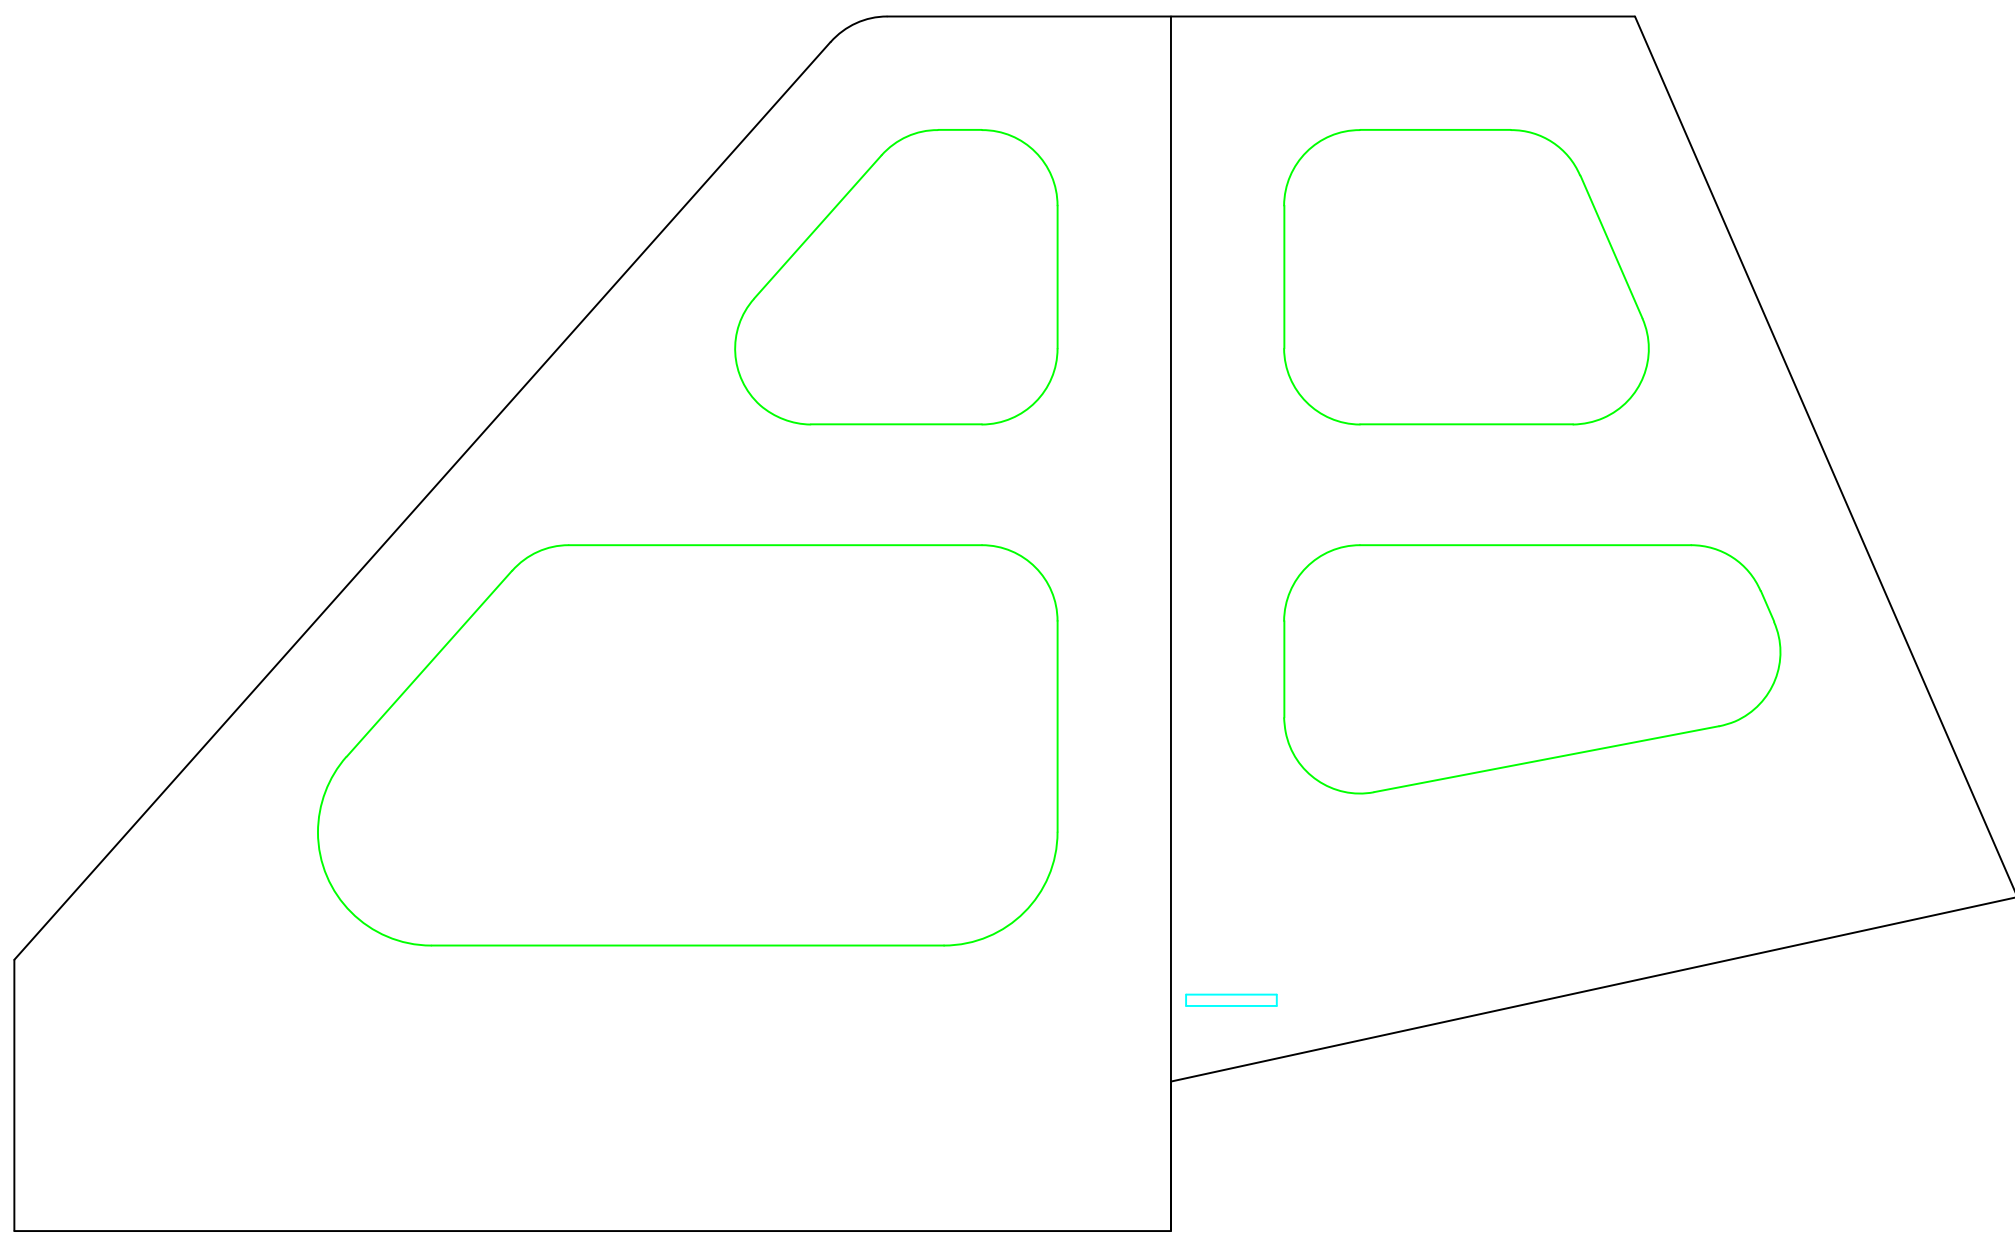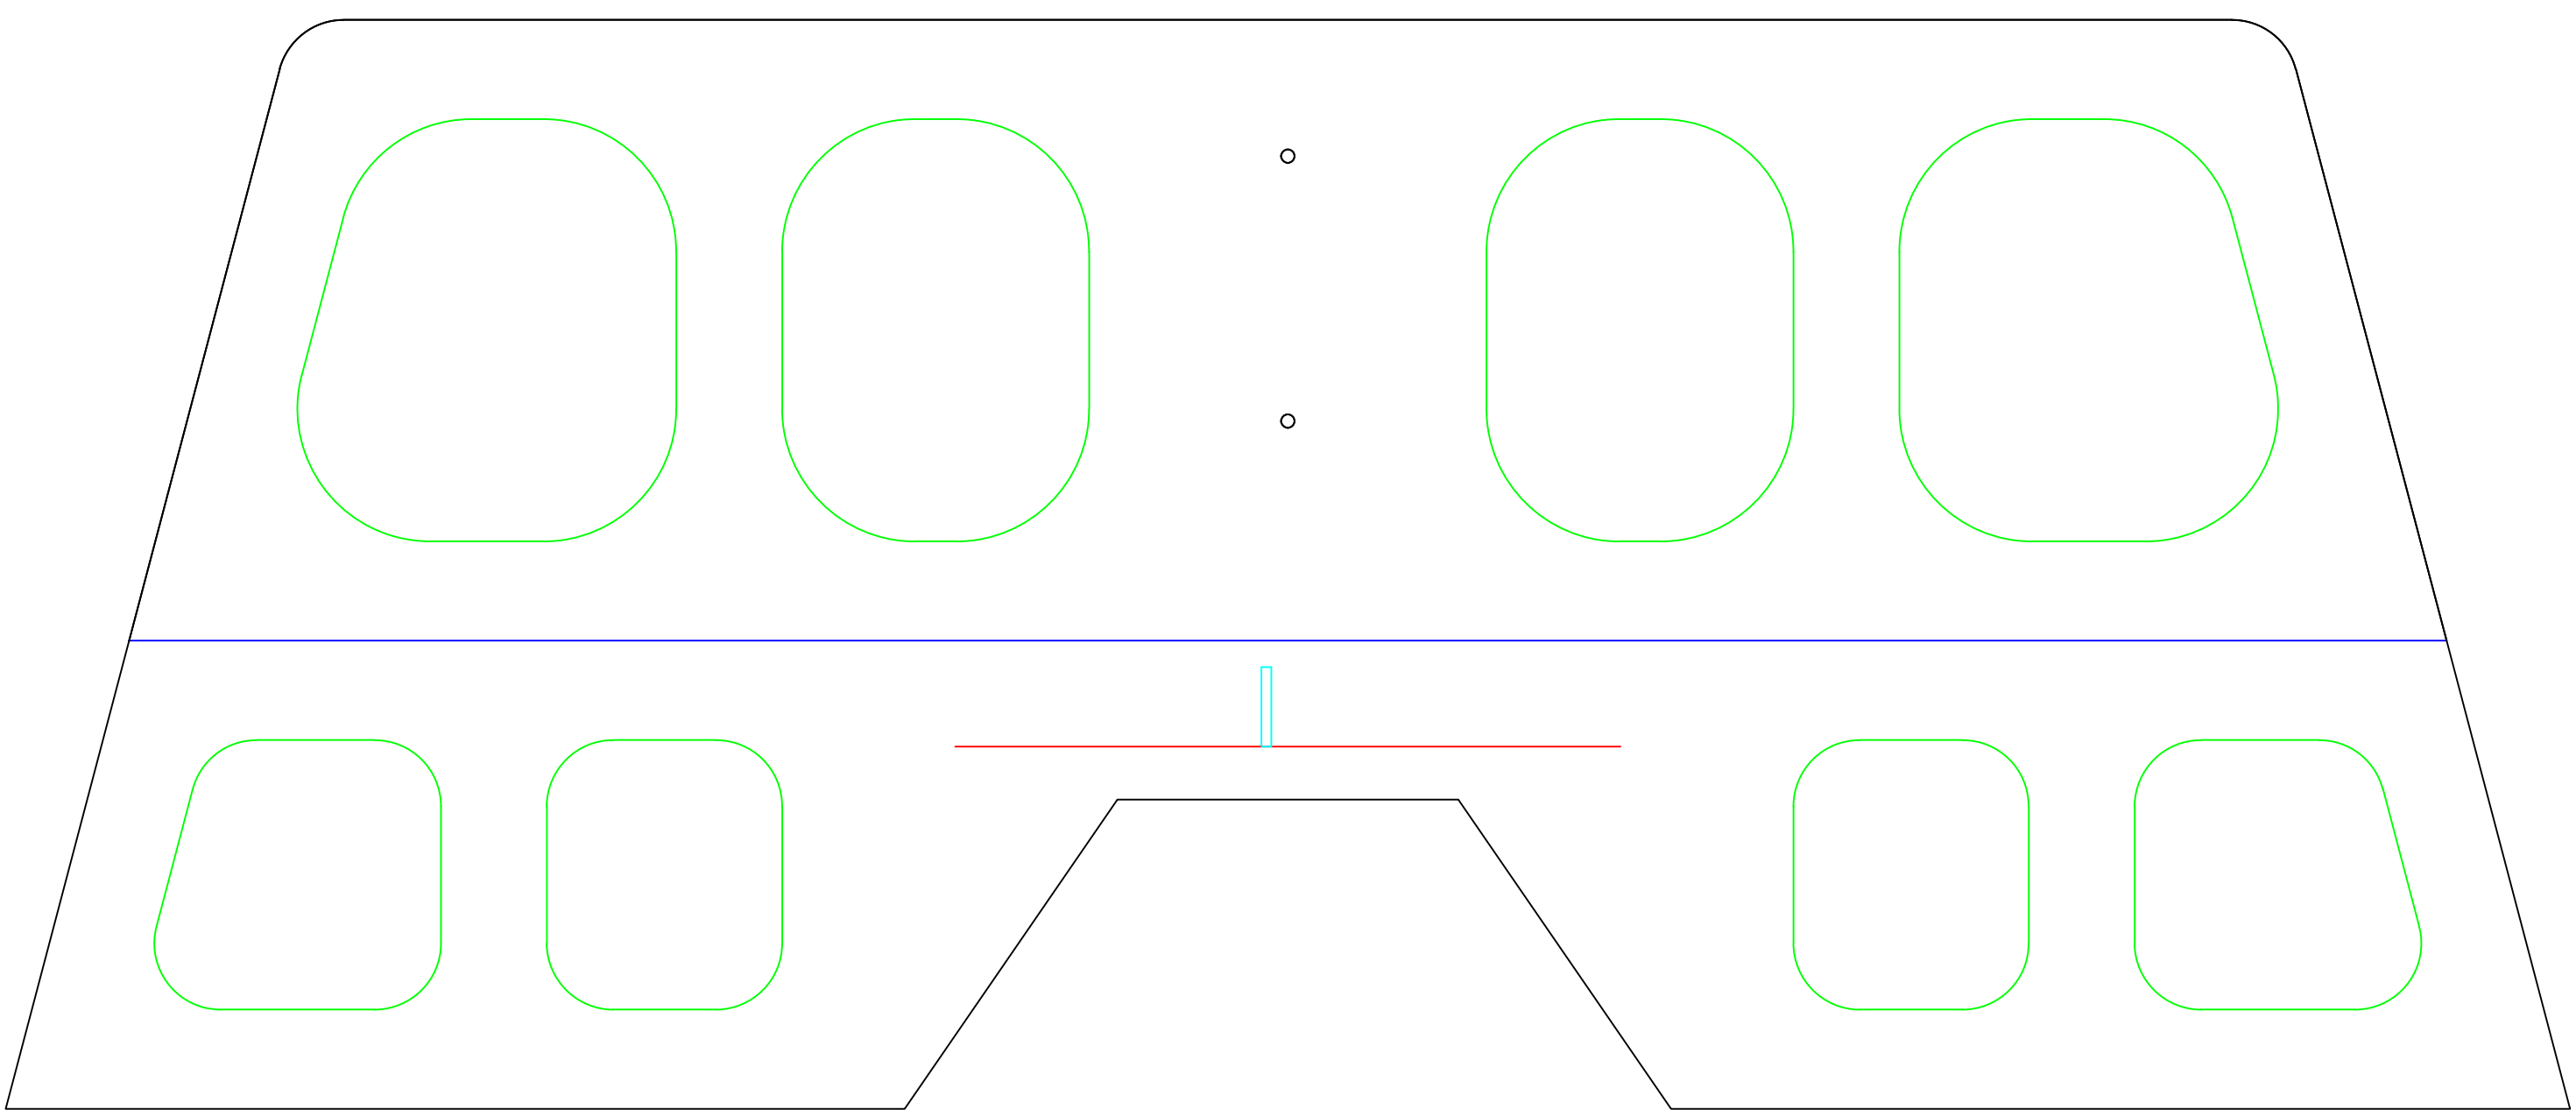

Teile aus 1,5mm
Verstärkung Fahrwerk und Anlenkungen für Querruder, Seite und Höhe.

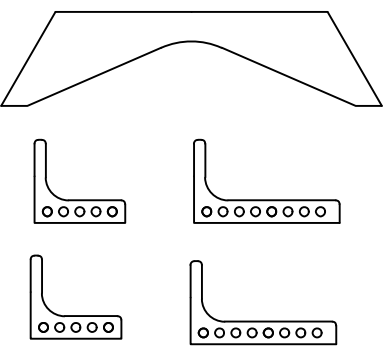

Zusammengebautes Fahrwerk, Ansicht von hinten

